

User Manual EX1

Настоящее руководство пользователя содержит подробные инструкции по использованию вашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

• Выберите тему

Общие вопросы

Краткий справочник

Содержание

Основные функции

Расширенные функции

Режимы фотосъемки

Просмотр/редактирование

Приложение

Указатель

Сведения о безопасности

Во избежание опасных ситуаций и обеспечения эффективной работы камеры всегда соблюдайте следующие меры предосторожности и советы по использованию.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к травме пользователя камеры или окружающих



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования



Примечание — примечания, советы по использованию или дополнительная информация



Предупреждения по безопасности

Не используйте камеру вблизи легко воспламеняющихся или взрывоопасных газов и жидкостей

Не используйте камеру рядом с нагревательными приборами, горючими или огнеопасными веществами. Не храните и не носите огнеопасные жидкости, газы или взрывоопасные материалы в одном футляре с камерой или ее принадлежностями.

Держите камеру подальше от маленьких детей и домашних животных

Следите, чтобы камера и все ее принадлежности были вне досягаемости для маленьких детей и животных. Проглоченные мелкие компоненты могут привести к удушению или серьезной травме. Движущиеся части и приспособления могут также представлять физическую опасность.

Не повредите зрение объекта съемки

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м/3 футов) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения объекта съемки.

Осторожно обращайтесь с батареями зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только одобренные компанией Samsung батареи и зарядные устройства. Несовместимые батареи и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повредить камеру.
- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации отработанных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Никогда не помещайте батареи или камеру на нагревательные приборы, такие как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При перегреве батарея может взорваться.
- При зарядке аккумуляторных батарей убедитесь, что шнур питания и штепсель не повреждены и что розетка находится в исправном состоянии (не разболтана). Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.



Меры предосторожности

CAUTIO

Аккуратно и разумно обращайтесь с камерой, храните ее надлежащим образом

- Не допускайте попадания влаги на камеру жидкости могут вызвать серьезное повреждение. Не прикасайтесь к камере мокрыми руками. При повреждении камеры в результате действия воды гарантия изготовителя может стать недействительной.
- Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры. Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать временное или необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.
- Не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте, чтобы не повредить движущиеся части и внутренние компоненты.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть батареи. Если не вынуть батареи, со временем они могут вытечь или подвергнуться коррозии и серьезно повредить камеру.
- На пляжах и в других подобных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Предохраняйте камеру и монитор от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации, которые могут вызвать серьезные повреждения.

- Будьте осторожны при подключении кабелей или адаптеров, а также при установке батарей и карт памяти. Приложение чрезмерных усилий к разъемам, неправильное подключение кабелей или неверная установка батарей и карт памяти могут повредить порты, разъемы и принадлежности.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков, гнезд и в точки доступа камеры. На повреждения камеры вследствие неправильного использования гарантия не распространяется.
- Не размахивайте камерой, держа ее за ремешок, иначе можно нанести травмы окружающим.
- Не окрашивайте камеру. Краска может попасть в движущиеся части камеры, а это приведет к ее некорректной работе.
- У людей с чувствительной кожей при соприкосновении с металлическим покрытием камеры или с краской, нанесенной на ее корпус, может возникнуть аллергическая реакция, зуд, экземы или отеки. При появлении подобных симптомов следует немедленно прекратить использование камеры и обратиться к врачу.

Предохраняйте батареи, зарядные устройства и карты памяти от повреждений

- Не подвергайте батареи и карты памяти воздействию слишком низких и слишком высоких температур (ниже 0 °C/32 °F и выше 40 °C/104 °F). Экстремальные температуры могут снизить зарядную емкость батарей и стать причиной неполадок карт памяти.
- Не допускайте соприкосновения батареи с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами батареи и привести к ее временному или необратимому повреждению. Это также может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- Предохраняйте карты памяти от контакта с жидкостями, загрязнениями или посторонними веществами. В случае загрязнения протрите карту памяти мягкой тканью перед тем, как вставить ее в камеру.
- Следите за тем, чтобы в разъем для карты памяти не попадали жидкости, грязь или какие-либо инородные вещества: это может привести к возникновению неисправностей камеры.
- Выключайте камеру перед тем, как вставить или вынуть карту памяти.
- Карты памяти нельзя перегибать, ронять, подвергать сильным ударам или давлению.
- Не используйте карты памяти, отформатированные другими камерами или компьютером. Переформатируйте карту памяти своей камерой.
- Никогда не используйте неисправные зарядные устройства, батареи или карты памяти.

Пользуйтесь только принадлежностями, одобренными компанией Samsung

Использование несовместимых принадлежностей может повредить камеру, привести к травме или сделать гарантию недействительной.

Предохраняйте объектив камеры

- Нельзя подвергать объектив воздействию прямых солнечных лучей, поскольку они могут обесцветить датчик изображения или стать причиной неполадок.
- Предохраняйте объектив от отпечатков пальцев и царапин. Очищайте объектив мягкой чистой тканью без ворсинок.



Важная информация для пользователей

Доверяйте обслуживание и ремонт камеры только квалифицированным специалистам

Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь ремонтировать камеру сами. На повреждения, возникшие в результате неквалифицированного вмешательства, гарантия не распространяется.

Обеспечение максимального срока службы батареи и зарядного устройства

- Чрезмерный заряд может сократить срок службы батареи.
 По окончании зарядки отключите кабель питания от камеры.
- Со временем неиспользуемые батареи разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Используйте батареи только по назначению.

Будьте осторожны при использовании камеры атмосфере

Если камеру внести с холода в теплое и влажное помещение, на чувствительных электронных схемах и карте памяти может образоваться конденсат. В таких случаях перед использованием камеры необходимо подождать как минимум один час, чтобы дать влаге испариться.

Перед использованием поверьте правильность функционирования камеры

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, возникшие в результате неполадок камеры или ее неправильного использования.

Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows зарегистрированные торговые знаки Microsoft Corporation.
- Mac охраняемый товарный знак Apple Corporation.
- НDMI, логотип HDMI и термин HDMI (High Definition Multimedia Interface, мультимедийный интерфейс высокой четкости)
 торговые знаки или зарегистрированные торговые знаки компании HDMI Licencing

LLC.



 Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

- Характеристики камеры или содержание данного руководства могут быть изменены в порядке обновления функций, без предварительного уведомления.
- Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.
- Информация о лицензии Open Source приведена в файле OpenSourceInfo.pdf на компакт-диске из комплекта поставки.

Структура руководства пользователя

Основные функции	13
В разделе описано расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.	
Расширенные функции	32
В разделе описано, как фотографировать, выбирая режим съемки, записывать видео и голосовые комментарии.	
Режимы фотосъемки	46
Как правильно выбрать и настроить режим фотосъемки	
Просмотр/редактирование	75
Научитесь просматривать снимки, видео или голосовые комментарии, а также редактировать	
снимки и видео. А также узнайте о том, как подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру, телевизору или телевизору высокой четкости.	
подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру,	102

Обозначения, используемые в руководстве пользователя

Режим съемки	Обозначение
Интелл. режим	SMART
Программный	P
Приоритет диафрагмы	Α
Приоритет выдержки	S
Ручной	M
DUAL IS	(CDUAL
Сюжет	SCN
Видео	,≅

Значки режима съемки

Эти значки показывают, что функция доступна в соответствующих режимах съемки. В режиме **SCN** (СЮЖЕТ) функции могут поддерживаться не для всех сюжетов.

Например:



Значки, используемые в руководстве пользователя

Значок	Функция
	Дополнительные сведения
<u> </u>	Предупреждения и предостережения по безопасности
[]	Кнопки камеры. Например, [спуска затвора] означает кнопку питания.
()	Номер страницы с соответствующей информацией
\rightarrow	Порядок, в котором выбираются параметры, или разделы меню для выполнения какого-либо этапа, например: выберите → Баланс Белого (означает: выберите , а затем Баланс Белого).
*	Аннотация

Сокращения, используемые в руководстве пользователя

Сокращение	Расшифровка
AEL	Auto Exposure Lock (Блокировка автоэкспозамера)
AF	Auto Focus (Автофокус)
DIS	Digital Image Stabilisation (Цифровая стабилизация изображения)
DPOF	Digital Print Order Format (Формат цифровой печати DPOF)
EV	Exposure Value (Значение экспозиции)
OIS	Optical Image Stabilisation (Оптическая стабилизация изображения)
WB	White Balance (Баланс белого)

Выражения, используемые в руководстве пользователя

Нажатие кнопки затвор

- Слегка нажать кнопку [спуска затвора]: слегка нажмите кнопку затвора
- Нажать кнопку [спуска затвора]: нажать кнопку затвора до упора



Объект, задний план и композиция

- Объект: основной объект сюжета, например человек, животное или натюрморт
- Задний план: предметы находящиеся за объектом (предметы второго плана)
- Композиция: сочетание объекта и заднего плана



Экспозиция (яркость)

Экспозиция - это количество света, попадающее на матрицу фотоприемника. Изменять экспозицию можно выдержкой, диафрагмой и значением ISO светочувствительности. При изменении экспозиии фотоснимки получаются более светлыми или темными.







Передержка (слишком большая яркость)

Общие вопросы

Ответы на общие вопросы. Ряд проблем можно легко решить, установив опции съемки.



Глаза объекта отображаются красным цветом. Причиной этого является отражение вспышки камеры от сетчатки глаза.

- Установите режим вспышки Кр. глаза или Удал. кр. глаз. (стр. 52)
- Если снимок уже был сделан, выберите функцию Устр.кр.глаз в меню правки. (стр. 87)



На фотографиях видны частички пыли.

При использовании вспышки в кадр могут попасть частички пыли, находящиеся в воздухе.

- Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах.
- Задайте параметры чувствительности ISO. (стр. 55)



Фотографии выглядят размытыми.

Такие снимки могут получиться, если фотографировать в темном месте или неправильно держать камеру.

- Слегка нажмите кнопку [спуска затвора], чтобы сфокусироваться на объекте. (стр. 30)
- Используйте режим (Приав. (стр. 41)



Фотографии выглядят размытыми при ночной съемке.

При съемке в темноте камера увеличивает выдержку, чтобы впустить больше света. В таких условиях возможно незначительное сотрясение камеры, т. к. трудно удерживать ее неподвижно все время экспозиции.

- Выберите * Ночь в режиме SCN. (стр. 35)
- Включите вспышку. (стр. 52)
- Задайте параметры чувствительности ISO. (стр. 55)
- Чтобы избежать сотрясения камеры, используйте штатив.



Объекты выглядят слишком темными при съемке против света. Если источник света находится позади объекта съемки или велик контраст между светлыми и темными участками кадра, изображение объекта съемки может получиться затемненным.

- Старайтесь не снимать против солнца.
- Установите режим вспышки 🕏 Заполн. вспышка. (стр. 52)
- Отрегулируйте экспозицию. (стр. 65)
- Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите
 Точечный. (стр. 66)

Краткий справочник



Съемка людей

- Режим SCN (СЮЖЕТ) > Прекрасный снимок, Портрет, Дети ► 35
- Кр. глаза, Удал. кр. глаз (предотвращение появления или устранение эффекта «красных глаз») ► 52
- Обнаруж. лица ▶ 60



Съемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим SCN (СЮЖЕТ) > Ночь, Рассвет, Фейерверк ► 35
- Параметры вспышки ▶ 52
- Значение ISO (для корректировки чувствительности к свету) ► 55



Съемка движущихся объектов

- Режим S ► 50
- Непрерывная ▶ 50



Съемка текста, насекомых или

- Режим SCN (СЮЖЕТ) > Макросъемка, Текст ▶ 35
- Макро, Автомакро, Ручн. фокус (для макросъемки)
 ▶ 56
- Баланс Белого (смена цветового баланса снимка)
 67



Регулировка экспозиции (яркости)

- Эксповилка ББ (для получения 3 кадров одного сюжета с различными значениями баланса белого)
 ▶ 50
- Эксповилка АЭ (для получения 3 кадров одного сюжета с различной экспозицией) ► 50
- Значение ISO (для корректировки чувствительности к свету) ► 55
- EV (регулировка выдержки) ▶ 65
- Экспозамер ▶ 66



Применение другого эффекта

- Эксповилка PSS (для получения 9 кадров одного сюжета в разных фотостилях) ► 50
- Стилизация фотографий (применение цветовых тональностей) ▶ 71
- Эффекты интеллектуального фильтра > 72
- Регулировка изображения (насыщенности, яркости и контрастности) ► 73



Уменьшение сотрясения камеры

- Оптическая стабилизация изображения (OIS) ▶ 29
- Режим «Филь ► 41

- Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома ► 78
- Удаление всех файлов с карты памяти ► 80
- Просмотр фотографий в виде слайд-шоу ► 81
- Просмотр файлов на ТВ или ТВ высокой четкости
 89
- Подключение камеры к компьютеру ► 91
- Регулировка качества и громкости звука ► 104
- Регулировка яркости дисплея ► 105
- Форматирование карты памяти ► 105
- Смена языка дисплея
 ▶ 105
- Установка даты и времени
 ▶ 106
- Устранение неполадок117

Содержание

Основные функции	13
Распаковка	
Устройство камеры	15
Использование экрана	18
Закрепление ремешка	18
Прикрепление крышки для объектива	19
Установка аккумуляторной батареи и карты памяти	20
Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры	21
Зарядка аккумуляторной батареи	21
Включение камеры	21
Выполнение начальной настройки	22
Расшифровка значков	23
Выбор параметров	24
Настройка дисплея и звука	26
Изменение параметров отображения информации	26
Настройка звука	26
Съемка	27
Зуммирование	28
Уменьшение дрожания камеры (OIS)	29
Рекомендации по получению более четких снимков	30

Расширенные функции	. 32
Использование интеллектуального режима	. 33
Использование сюжетных режимов	. 35
Использование режима «Прекрасный снимок»	. 35
Использование программного режима	. 37
Использование режимов приоритета диафрагмы,	
приоритета выдержки и ручного режима	. 38
Использование режима приоритета диафрагмы	. 39
Использование режима приоритета выдержки	. 39
Использование ручного режима	. 40
Использование режима DUAL IS	. 41
Запись видео	. 42
Использование режима автоматического определения	
оюжета	. 43
Запись голосовых заметок	. 45
Запись голосовой заметки	. 45
Добавление голосовой заметки к снимку	. 45

Содержание

Режимы фотосъемки	46
Выбор разрешения и качества	47
Выбор разрешения	47
Выбор качества изображения	48
Использование автоспуска	49
Использование режимов серийной съемки	50
Непрерывная съемка	50
Снимки в режиме эксповилки	5
Съемка в темноте	5
Предотвращение появления эффекта «красных глаз»	52
Использование вспышки	52
Регулировка светочувствительности ISO	5
Изменение фокусировки камеры	56
Макросъемка	5
Использование автофокуса	56
Использование автофокуса по выбору	5
Использование следящего автофокуса	58
Настройка зоны фокусировки	59

Использование функции обнаружения лица	6
Функция обнаружения лица	. 6
Съемка автопортретов	. 6
Съемка улыбок	6
Обнаружение моргания глаз	6
Использование автораспознавания лиц	6
Запоминание лиц в качестве избранных («Моя звезда»)	6
Настройка яркости и цвета	. 6
Ручная настройка экспозиции (EV)	6
Блокировка величины экспозиции	6
Изменение режима экспозамера	. 6
Выбор источника освещения (баланс белого)	6
Обработка фотографий	. 7
Применение фотостилей	. 7
Применение эффектов автофильтра	7
Регулировка параметров изображений	7
Интеллектуальный диапазон	. 7

Содержание

Просмотр/редактирование	75
Просмотр снимков и видео	76
Включение режима просмотра	76
Просмотр снимков	81
Просмотр видео	82
Просмотр голосовых комментариев	83
Редактирование снимка	84
Изменение размеров снимка	84
Поворот снимка	84
Применение стилей	85
Добавление эффектов интеллектуального фильтра	86
Регулировка параметров снимков	
Формирование задания печати (DPOF)	88
Просмотр файлов на ТВ или ТВ высокой четкости .	89
Обмен файлами с компьютером (для Windows)	91
Передача файлов с помощью Intelli-studio	92
Передача файлов путем подключения камеры	
как съемного носителя	94
Отсоединение камеры (для Windows XP)	95
Передача файлов на компьютер (для Мас)	96
Программа Samsung RAW Converter	97
Установка программы Samsung RAW Converter	97
Запуск программы Samsung RAW Converter	97
Пользовательский интерфейс программы	
Samsung RAW Converter	98
Редактирование файлов RAW	99
Сохранение файлов RAW в форматах JPEG и TIFF	100
Печать снимков при помощи фотопринтера	
(PictBridge)	101

Триложение	10
Иеню настроек камеры	10
Открытие меню настроек	10
Ввук	10
Дисплей	10
Настройки	10
Сообщения об ошибках	10
Обслуживание камеры	10
łистка камеры	10
Сведения о картах памяти	11
Сведения о батарее	11
Использование дополнительных принадлежностей	114
Использование внешних вспышек	11
Использование дополнительного оптического	
видоискателя	11
Использование дополнительного конверсионного	
объектива	11
Использование дополнительного пульта ДУ	11
Теред обращением в центр технического	
обслуживания	
Гехнические характеристики камеры	12
/казатель	12

Основные функции

В разделе описано расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Распаковка	14
Устройство камеры	15
Использование экрана	18
Закрепление ремешка	18
Прикрепление крышки для объектива	19
Установка аккумуляторной батареи и карты памяти	20
Зарядка аккумуляторной батареи и	
включение камеры	21
Зарядка аккумуляторной батареи	21
Включение камеры	21
Выполнение начальной настройки	22
Расшифровка значков	23
Выбор параметров	24
Настройка дисплея и звука	26
Изменение параметров отображения информации	26
Настройка звука	26
Съемка	27
Зуммирование	28
Уменьшение дрожания камеры (OIS)	29
Рекомендации по получению более четких снимков	30

Распаковка

При распаковке камеры убедитесь в наличии следующих компонентов.







- Иллюстрации могут немного отличаться от элементов, входящих в комплект поставки вашей камеры.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести в розничных точках продаж или в сервисном центре Samsung. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования аксессуаров, не одобренных для вашего устройства.

Устройство камеры

Перед началом использования камеры ознакомьтесь с частями камеры и их функциями.

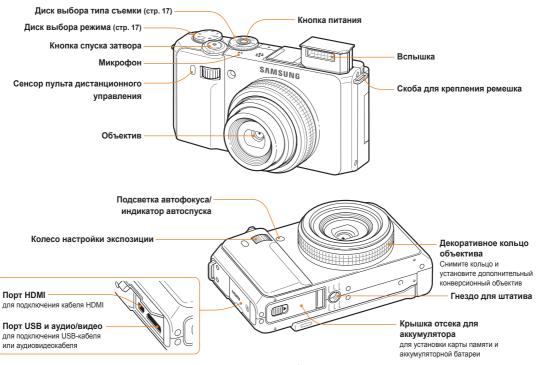

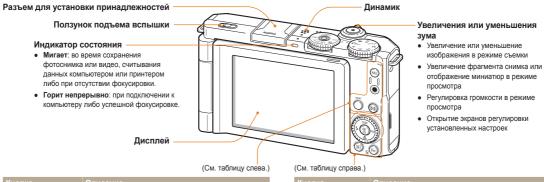

Кнопка	Описание
AEL AEL	 В режиме съемки — блокировка экспозиции на выбранном значении. В режиме просмотра — включение защиты отображаемого файла.
Запись	Пуск записи видео.
MENU MENU	Переход к параметрам или меню.
Экспозамер	Изменение режима экспозамера.

нопка		Описа	ние	
	Навигация	При нажатии:		
			В режиме съемки	При настройке
		DISP	Изменение параметров дисплея	Перемещение вверх
		*	Изменение режима макросъемки	Перемещение вниз
		4	Изменение режима вспышки	Перемещение влево
		ISO	Изменение параметров ISO	Перемещение вправо
		ПровВ ре	вороте: крутка параметров либо пунктов жиме съемки — установка значе жиме просмотра — пролистыван	ния диафрагмы.
(K)	OK ⊞	Подтверждение выбора параметра или меню.		
(E)	Просмотр	Переход в режим просмотра.		
Fn	Функция	Переход к параметрам в режиме съемки.Удаление файлов в режиме просмотра.		

Диск выбора режима


Значок	Режим	Описание
G MART	Интелл. режим	Съемка с автоматическим определением сюжетного режима.
Р	Программный	Съемка с выбором параметров.
Α	Приоритет диафрагмы	Съемка с самостоятельным выбором значения диафрагмы (выдержка устанавливается автоматически).
S	Приоритет выдержки	Съемка с самостоятельным выбором значения выдержки (значение диафрагмы устанавливается автоматически).
М	Ручной	Съемка с самостоятельным выбором значений диафрагмы и выдержки.
(CDUAL	DUAL IS	Съемка с использованием режимов, уменьшающих дрожание камеры.
SCN	Сюжет	Съемка с предустановленными параметрами для конкретного сюжета.
) C	Видео	Проверка заданных настроек для видеозаписи.

Диск выбора типа съемки

Значок	Режим	Описание
	Покадровая	получение одного кадра.
Ē	Непрерывная	 Пока удерживается нажатой кнопка [спуска затвора], камера осуществляет непрерывную съемку. Максимальное количество снимков зависит от емкости карты памяти.
ి10	10 сек.	Съемка с задержкой 10 секунды.
ల 2	2 сек.	Съемка с задержкой 2 секунды.
ВКТ	Эксповилка	В зависимости от выбранного параметра камера делает: • 9 снимков в разных фотостилях. • 3 снимка с разными значениями баланса белого. • 3 снимка с разными значениями экспозиции.

Использование экрана

Раскройте экран на 180° и поверните его вверх или вниз для выбора высокой или низкой точки съемки либо съемки автопортрета. Вращение экрана ограничено до 90° вниз и 180° вверх.

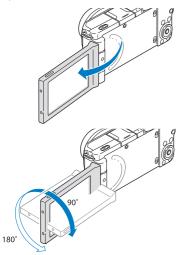


Закрепление ремешка

Чтобы камеру было удобнее переносить, прикрепите к ней ремешок.





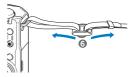





- Закройте экран, если он не используется.
- Вращение экрана допускается только в пределах указанных углов.

Прикрепление крышки для объектива

Чтобы защитить объектив, прикрепите к камере крышку с ремешком для объектива.

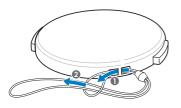

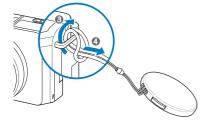


Установка аккумуляторной батареи и карты памяти

Раздел посвящен инструкциям по установке в камеру аккумуляторной батареи и дополнительной карты памяти.



Извлечение аккумуляторной батареи и карты памяти

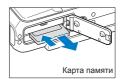

Слегка нажмите на карту памяти, чтобы она выскочила из разъема, а затем извлеките ее.



Отведите фиксатор вверх, чтобы извлечь батарею.



Встроенную память можно использовать для временного хранения данных в отсутствие карты памяти.

Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Подключите USB-кабель к сетевому адаптеру, вставьте конец кабеля со световым индикатором в камеру.



Световой индикатор

• Красный: зарядка

• Зеленый: полностью заряжен

• Оранжевый: ошибка

Включение камеры

Нажмите кнопку питания [POWER] для включения или выключения камеры.

 При первом включении появится экран начальной настройки. (стр. 22).



Включение камеры в режиме просмотра

Нажмите кнопку []. Камера переходит в режим просмотра сразу после включения.





Если нажать и удерживать кнопку [►] около 5 секунд, камера включится без звуковых сигналов.

Выполнение начальной настройки

При появлении экрана начальной настройки выполните следующие шаги для установки основных параметров камеры.

- 1 Нажмите кнопку питания [POWER].
 - При первом включении появится экран начальной настройки.



- 2 Нажмите кнопку [ISO] для выбора пункта Language, а затем — кнопку [ISO] или [^K].
- 3 Нажмите кнопки [DISP/\$\\$/\\$\0], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите кнопку [06].
- 4 Нажмите кнопку [DISP] или [♣] для выбора пункта Time Zone (Часовой пояс), а затем — кнопку [ISO] или [♣].
- 5 Нажмите кнопку [DISP] или [**②**] для выбора пункта **Home** (Дома), а затем кнопку [$\frac{8}{100}$].

- 6 Используйте кнопку [≰] или [ISO] для выбора часового пояса, а затем кнопку [☼].
 - Чтобы настроить переход на летнее время, нажмите кнопку [DISP].



- 7 Нажмите кнопку [♣] → [DISP] или [♣] для выбора пункта


 Date & Time (День&час), а затем кнопку [ISO] или [♣]
- Нажмите кнопку [♣] или [ISO] для выбора нужной позиции.



9 Нажмите кнопку [DISP] и [₺] для установки даты и времени либо для выбора формата даты, а затем — кнопку [₺].

Расшифровка значков

В зависимости от выбранного режима и установленных параметров отображаются разные значки.

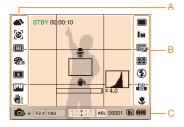

А. Значки слева

Значок	Описание
A	Баланс белого
±	Баланс белого настроен
[8]	Функция обнаружения лица
	Зона фокусировки
₹ CA	Фотостиль
*	Автофильтр
[VVII]	Настройка изображения (резкость, контрастность, насыщенность)
(<u>III))</u>	Оптическая стабилизация изображения (OIS)

В. Значки справа

	Покадровая съемка
	Непрерывная съемка
७ ₁0	Таймер
	Эксповилка
â	Пульт ДУ
Ім	Разрешение фото
640	Разрешение видео
30 ≠	Частота кадров
©SF	Качество снимка
\triangleright	Режим экспозамера
3	Режим вспышки
± \$ ⁸	Интенсивность вспышки
IS0 80	Светочувствительность ISO
*	Режим автофокуса

С. Информация

Описание
Выбранный режим съемки
Значение диафрагмы
Выдержка
Значение экспозиции
Блокировка экспозиции
Максимальное количество снимков, которое можно сохранить
Встроенная память
Карта памяти установлена
(ПП): полностью заряжена (ПП): частично заряжена (красный): необходимо зарядить батарею
Время, оставшееся для записи
Голосовая заметка
Рамка автофокуса
Дрожание камеры
Значение зума
Гистограмма (стр. 26)

Выбор параметров

Можно настроить параметры с помощью кнопки меню [MENU] и кнопки навигации ([DISP], [♣], [♣], [ISO]).



Параметры съемки также можно настроить с помощью кнопки [Fn] либо вращением колеса настройки экспозиции, однако при этом некоторые параметры будут недоступны.

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- Для перехода к нужному параметру или пункту меню нажмите или поверните кнопку навигации.
 - Нажмите кнопку [DISP] или [♣] для перемещения вверх и вниз; кнопку [♣] или [ISO] — для перемещения влево и вправо.





• Кнопка навигации вращается в любом направлении.



3 Нажмите кнопку $[\frac{GK}{2}]$ для подтверждения выбора параметра или пункта меню.

Возврат к предыдущему меню

Нажмите кнопку меню [**MENU**] для возврата к предыдущему меню.




Для возврата в режим съемки нажмите кнопку [спуска затвора].

Пример. Настройка баланса белого в программном режиме

Установите диск выбора режима в положение Р.



2 Нажмите кнопку меню [MENU].

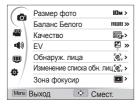

З Поверните кнопку навигации либо нажмите кнопку [DISP] или [♣] для перехода к пункту ♠, а затем кнопку [ISO] или [♣]. 4 Поверните кнопку навигации либо нажмите кнопку [DISP] или [♣] для перехода к пункту Баланс Белого, а затем — кнопку [ISO] или [♣].



5 Поверните кнопку навигации либо нажмите кнопку [≰] или [ISO] для перехода к выбору баланса белого.



- 6 Нажмите кнопку [^{0K}] для сохранения настройки.
- 7 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].

Настройка дисплея и звука

Раздел посвящен способам изменения параметров отображения базовой информации и настроек звука.

Изменение параметров отображения информации

Выберите параметры отображения информации в режиме съемки или просмотра.

Последовательно нажимайте кнопку [DISP] для смены параметров отображения информации.



Режим	Параметры отображения информации
Съемка	 Скрыть все данные о режиме съемки. Скрыть данные о режиме съемки, кроме нижней строки. Отображать все данные о режиме съемки. Отображать гистограмму.
Просмотр	 Скрыть все данные о текущем файле. Отображать все данные о текущем снимке. Отображать данные о текущем файле, кроме параметров съемки и гистограммы.

О гистограмме

Гистограмма — эта график, демонстрирующий распределение света на снимке. Если пик гистограммы смещен влево, это означает, что снимок темный. Если пик гистограммы смещен вправо, это означает, что снимок светлый. Высота пиков зависит от цветовой информации, заключенной в снимке. Чем больше определенного цвета, тем выше соответствующий пик.







Недоэкспонированный кадр

Правильно Перез экспонированный кадр кадр

Переэкспонированный кадр

Настройка звука

Настройка звуковых сигналов, издаваемых камерой во время работы.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты **Ф**)) → **Звук. Сигн** → нужный параметр.

Параметр	Описание
Выкл.	Выключение звуков, издаваемых камерой.
1/2/3	Включение звуков, издаваемых камерой.

Съемка

Раздел посвящен основным действиям, необходимым для простой и быстрой фотосъемки в интеллектуальном режиме.

Поверните диск выбора режима в положение смакт.



- 2 Раскройте экран и установите его в нужное положение поворотом вверх или вниз.
- 3 Скомпонуйте кадр.



• Для обычного использования камеры закройте экран.

- 4 Для фокусировки наполовину нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Сфокусированный объект выделяется зеленой рамкой.
 - Если рамка имеет красный цвет, значит, объект находится не в фокусе.



5 Нажмите кнопку [спуска затвора], чтобы сделать снимок.



Рекомендации о том, как получить более четкие снимки, см. на стр. 30.

Зуммирование

С помощью зуммирования можно делать съемку крупным планом. Камера имеет 3-кратный оптический зум и 4-кратный цифровой зум. Совместное использование оптического и цифрового зума обеспечивает 12-кратное увеличение.

Чтобы увеличить изображение на экране, поверните кнопку [Масштаб] вправо. Поверните кнопку [Масштаб] влево, чтобы уменьшить изображение.





Значение зума

Уменьшение изображения



Цифровой зум

Если индикатор зума находится в цифровом диапазоне, камера использует цифровой зум. При этом качество изображения может снизиться.





- Цифровой зум недоступен в режимах съмат, «Соил. SCN (для некоторых сюжетов) и № , а также при использовании режимов Обнаруж. лица, Ручн. фокус, Автофильтр и Следящая.
- При использовании цифрового зума на сохранение снимка может потребоваться больше времени.

Уменьшение дрожания камеры (OIS)

PASM SCN A

Оптическая система для уменьшения дрожания камеры в режиме съемки.





До коррекции

После коррекции

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].

Параметр	Описание
OFF	Выкл.: отключить функцию OIS.
دريال Ois	Вкл. : включить функцию OIS.



- Оптическая стабилизация изображения может работать со сбоями в следующих случаях:
 - камера используется в режиме «проводки» для съемки движущегося объекта;
 - используется цифровой зум;
 - камера дрожит слишком сильно;
 - при слишком длинной выдержке
 - (например, при выборе сюжета **Ночь** в режиме SCN);
 - при низком уровне заряда аккумуляторной батареи;
 - при съемке крупным планом.
- При использовании функции OIS со штативом снимки могут оказаться размытыми из-за вибрации датчика OIS. Поэтому при использовании штатива следует отключать OIS.
- Если камера подвергалась толчкам, изображение на дисплее будет размытым. В этом случае для надлежащей работы OIS необходимо выключить камеру, а затем снова включить.
- В некоторых сюжетных режимах функция OIS недоступна.


Рекомендации по получению более четких снимков






Убедитесь, что объектив ничем не закрыт.



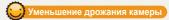



- Для оптической коррекции дрожания камеры включите функцию оптической стабилизации изображения (стр. 29).
- Для совместного использования оптической и цифровой систем стабилизации изображения выберите режим (Пил (стр. 41).

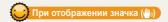



При съемке в темноте не следует выбирать режим вспышки Медл. синх. или Выкл. В этих режимах диафрагма открыта дольше, и удерживать камеру неподвижно во время съемки может оказаться затруднительным.

- Используйте штатив или установите режим вспышки Заполн. вспышка (стр. 52).
- Настройте ISO (стр. 55).





58

00001 N (000

F2.4 1/60

Рамка фокусировки

- Если рамка зеленого цвета, нажмите кнопку [спуска затвора] для выполнения снимка. • Если рамка красного цвета,
- сместите кадр и еще раз наполовину нажмите кнопку [спуска затвора].

Значения диафрагмы и выдержки установлены



Удержание объекта съемки в зоне фокуса


Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:

- недостаточен контраст между объектом и фоном (цвет одежды объекта сливается с фоном);
- слишком яркий источник света за объектом;
- объект светится;
- объект имеет повторяющийся горизонтальный рисунок (например, жалюзи):
- объект находится не в центре кадра.



Используйте блокировку фокуса

Для фокусировки наполовину нажмите кнопку [спуска затвора]. Когда объект находится в фокусе, можно переместить кадр для изменения композиции. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора].

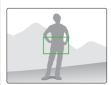



• При съемке в условиях плохого освещения:



Включите вспышку (стр. 52).

• При съемке быстродвижущихся объектов:



Используйте непрерывную съемку или функцию съемки движущихся объектов (стр. 50).

Расширенные функции

В разделе описано, как фотографировать, выбирая режим съемки, записывать видео и голосовые комментарии.

Использование интеллектуального режима 3
Использование сюжетных режимов
Использование режима «Прекрасный снимок» 3
Использование программного режима
Использование режимов приоритета диафрагмы,
приоритета выдержки и ручного режима 3
Использование режима приоритета диафрагмы 3
Использование режима приоритета выдержки 3
Использование ручного режима 4
Использование режима DUAL IS 4
Запись видео
Использование режима автоматического
определения сюжета 4
Запись голосовых заметок
Запись голосовой заметки
Добавление голосовой заметки к снимку 4

Использование интеллектуального режима

В этом режиме камера автоматически выбирает настройки на основе определения типа сюжета. Интеллектуальный режим будет полезен тем, кто мало знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

Поверните диск выбора режима в положение Стант.



Скомпонуйте кадр.

• Камера автоматически выберет сюжет. В левом нижнем углу экрана отобразится значок соответствующего сюжетного режима.



Значок	Описание
<u></u>	Появляется при съемке пейзажей.
WHITE	Появляется при съемке сюжетов с ярко-белым фоном.
*)	Появляется при съемке пейзажей ночью. Высвечивается только при отключенной вспышке.
2	Появляется при съемке портретов ночью.
™	Появляется при съемке пейзажей с контровым светом.
E	Появляется при съемке портретов с контровым светом.

Значок	Описание
	Появляется при съемке портретов.
3	Появляется при съемке объектов крупным планом.
	Появляется при съемке текста крупным планом.
	Появляется при съемке заката.
<u></u>	Появляется при съемке чистого неба.
<u> As</u>	Появляется при съемке леса.
<u>\$</u>	Появляется при съемке разноцветных предметов крупным планом.
© :	Появляется при съемке портретов крупным планом.
帛	Появляется, если камера и объект в течение некоторого времени неподвижны. Высвечивается только при съемке в темноте.
* ***	Появляется при съемке активно движущихся объектов.
*	Появляется при съемке фейерверков. Высвечивается только при съемке со штатива.

- З Для фокусировки наполовину нажмите кнопку [спуска затвора].
- 4 Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].



- Если камере не удалось подобрать подходящий сюжетный режим, появится значок и будут использованы настройки по умолчанию.
- Даже при успешном обнаружении лица камера может не выбрать режим съемки портрета из-за неудачного расположения объекта съемки или освещения.
- При неблагоприятных условиях, например при сотрясении камеры, неподходящем освещении или расстоянии до объекта, камера может неправильно подобрать сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива режим \$\frac{x}{x}\$ может оказаться неактивированным, в зависимости от характера движения объекта съемки.
- В режиме смаг камера часто изменяет параметры съемки для выбора наиболее подходящего сюжета, что ускоряет разрядку аккумуляторной батареи.

Использование сюжетных режимов

Съемка с предустановленными параметрами для конкретного сюжета.

- Установите диск выбора режима в положение SCN.
- 2 Выберите сюжет.



- Для смены сюжетного режима нажмите кнопку меню [MENU] и выберите пункты SCENE → желаемый режим.
- Информацию о режиме «Прекрасный снимок» см. в разделе «Использование режима «Прекрасный снимок»».
- З Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- 4 Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Использование режима «Прекрасный снимок»

Режим «Прекрасный снимок» позволяет фотографировать людей с использованием параметров, скрывающих недостатки лица.

- Установите диск выбора режима в положение SCN.
- 2 Выберите пункт Прекрасный снимок.
- З Чтобы тон лица на портрете получился светлее (только лицо), нажмите кнопку меню [MENU].
- 4 Выберите пункты → Тон лица → нужный параметр.
 - Более высокое значение обеспечит более светлый тон.



- 5 Чтобы скрыть недостатки лица, выберите пункт Ретушь лица → требуемый параметр.
 - Чтобы скрыть больше недостатков, выберите более высокий уровень.




- 6 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 7 Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Фокусное расстояние будет установлено в положение Автомакро.

Использование программного режима

В программном режиме пользователь выбирает различные параметры съемки, но при этом значения выдержки и диафрагмы камера устанавливает автоматически.

- Установите диск выбора режима в положение Р.
- 2 Выберите параметры съемки (список параметров представлен в разделе «Режимы фотосъемки»).
- З Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.

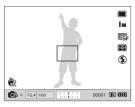

4 Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Использование режимов приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и ручного режима

Управление экспозицией достигается за счет изменения значений диафрагмы или выдержки. Такая возможность имеется при работе в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и в ручном режиме.

Значение диафрагмы

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет поступает внутрь камеры. Изменяя значение диафрагмы, можно регулировать количество света, проходящего через объектив в момент съемки. При уменьшении диафрагменного числа (более широком открытии диафрагмы), объектив пропускает больше света; при этом более удаленные предметы выглядят нерезкими. Этот способ применяется при съемке крупным планом и портретов, так как позволяет привлечь внимание к объекту съемки.

Если же, напротив, увеличить диафрагменное число, в зоне резкого фокуса окажутся как близкие, так и удаленные предметы. Этот способ применяется при съемке пейзажей, когда необходима четкая проработка всей сцены.



Большое значение диафрагмы



Маленькое значение диафрагмы

Выдержка

Выдержка определяет, насколько долго затвор камеры остается открытым при экспонировании кадра. При более длинной выдержке в камеру успевает попасть больше света и снимок получается более светлым. Однако если объект съемки или сама камера находятся в движении, то при длинной выдержке кадр может получиться смазанным.

При более короткой выдержке снимок будет более темным. Но при этом такая выдержка поможет справиться со смазыванием, если объект или камера находятся в движении.



Длинная выдержка



Короткая выдержка

Использование режима приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать значение диафрагмы вручную, при этом подходящее значение выдержки камера установит автоматически.

- 1 Установите диск выбора режима в положение **А**.
- Поворотом кнопки навигации установите желаемое значение диафрагмы.
 - На стр. 38 дана дополнительная информация о выборе значения диафрагмы.



- 3 Выберите параметры съемки (список параметров представлен в разделе «Режимы фотосъемки»).
- 4 Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- 5 Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Использование режима приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки позволяет выбрать значение выдержки вручную, при этом подходящее значение диафрагмы камера установит автоматически.

- 1 Установите диск выбора режима в положение **S**.
- 2 С помощью колеса настройки экспозиции выберите желаемое значение выдержки.
 - На стр. 38 дана дополнительная информация о выборе значения выдержки.



- З Выберите параметры съемки (список параметров представлен в разделе «Режимы фотосъемки»).
- 4 Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- 5 Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Использование ручного режима

Ручной режим позволяет выбрать вручную значения как диафрагмы, так и выдержки.

- 1 Поверните диск выбора режима в положение М.
- 2 С помощью колеса настройки экспозиции выберите желаемое значение выдержки.
- Поворотом кнопки навигации установите желаемое значение диафрагмы.



- 4 Выберите параметры съемки (список параметров представлен в разделе «Режимы фотосъемки»).
- 5 Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- б Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].

Использование режима DUAL IS

Данный режим уменьшает дрожание камеры и предотвращает получение размытых снимков при помощи функций оптической и цифровой стабилизации изображения.





До коррекции

После коррекции

- 1 Установите диск выбора режима в положение Филь.
- 2 Расположите объект в кадре и наполовину нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
- З Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].



- В этом режиме цифровой зум не работает.
- Оптическая коррекция выполняется только в случае, если снимок сделан при более ярком источнике света, чем люминесцентные лампы.
- Если объект съемки быстро движется, снимок может получиться размытым.
- Используйте оптическую стабилизацию изображения (OIS) для уменьшения дрожания камеры в разных режимах съемки (стр. 29).

Запись видео

Камера позволяет записывать видеоролики продолжительностью до 20 минут. Записанные видео сохраняются в файле формата H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC) это видеоформат с высокой степенью сжатия, установленный международными стандартизирующими организациями ИСО/МЭК и сектором телекоммуникаций международного телекоммуникационного союза (ITU-T).
- Некоторые карты памяти не поддерживают запись высокой четкости. В таком случае необходимо выбрать более низкое разрешение (стр. 47).
- При использовании оптической стабилизации изображения в звуковую дорожку видео может быть записан звук работы системы OIS.
- Если при записи видео использовать зум, может быть записан звук зума.
- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- - По мере увеличения количества кадров изображение выглядит естественнее, однако размер файла при этом увеличивается.
- 3 Выберите пункты Звукозап → параметр работы со звуком.

Параметр	Описание
OFF	Выкл: запись видео без звука.
•	Вкл.: запись видео со звуком.
2 00m	Зум без звука : запись видео с подавлением звука от зуммирования.

4 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].



- 5 Задайте другие нужные параметры (список параметров см. в разделе «Режимы фотосъемки»).
- 6 Для начала записи коснитесь значка ●.
- 7 Для остановки записи снова коснитесь значка .



- Чтобы начать видеосъемку, не обязательно устанавливать диск выбора режима в положение № . Начать запись видео можно в любом режиме, коснувшись значка (♠).
- При нажатии кнопки [спуска затвора] во время записи видео текущий кадр сохраняется в виде фотоснимка. Сохраненное таким образом изображение имеет разрешение, аналогичное разрешению видео.

Приостановка записи

Камера позволяет сделать паузу во время съемки видео. С помощью этой функции можно объединить несколько сюжетов в одном видеоклипе.

Нажмите кнопку $\left[\stackrel{\text{(M)}}{=} \right]$ для приостановки записи. Для возобновления записи нажмите ее еще раз.



Использование режима автоматического определения сюжета

В этом режиме камера автоматически выбирает настройки видео на основе определения типа сюжета.

- 2 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 3 Выберите пункты

 → Авт.определение сюжета → Вкл.
- 4 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 5 Скомпонуйте кадр.
 - Камера автоматически выберет сюжет. В левом нижнем углу экрана отобразится значок соответствующего сюжетного режима.



Значок	Описание
<u></u>	Появляется при видеосъемке пейзажей.
<u> </u>	Появляется при видеосъемке чистого неба.
<u> </u>	Появляется при видеосъемке леса.
	Появляется при видеосъемке заката.

- 6 Для начала записи коснитесь значка ●.
- 7 Для остановки записи снова коснитесь значка .



- При неблагоприятных условиях, например при сотрясении камеры, при неподходящем освещении или расстоянии до объекта, камера может неправильно выбрать сюжетный режим.
- В режиме автоматического определения сюжета нельзя применять автофильтры и фотостили.

Запись голосовых заметок РА S M "Филь SCN

Раздел посвящен записи голосовых заметок, которые можно прослушать в любой момент времени. Камера позволяет добавлять к фотографиям короткие голосовые заметки, описывающие условия съемки.



Наилучшее качество звука достигается при выполнении записи на расстоянии 40 см от камеры.

Запись голосовой заметки

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- З Для записи нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Имеется возможность записывать голосовые заметки общей продолжительностью до 10 часов.
 - Нажмите кнопку [^{0K}] для приостановки или возобновления записи.



- 4 Для остановки записи нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Для записи новой голосовой заметки повторно нажмите кнопку [спуска затвора].
- 5 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].

Добавление голосовой заметки к снимку

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 4 Расположите объект в кадре и сделайте снимок.
 - С этого момента камера начнет запись голосовой заметки.
- 5 Запишите короткую заметку (максимум 10 секунд).
 - Для прекращения записи нажмите кнопку [спуска затвора].



В режиме серийной съемки добавлять голосовые заметки к фотографиям нельзя.

Режимы фотосъемки

Как правильно выбрать и настроить режим фотосъемки

Выбор разрешения и качества	47	Использование функции обнаружения	
Выбор разрешения	47	лица	60
Выбор качества изображения	48	Функция обнаружения лица	60
Использование автоспуска	49	Съемка автопортретов	6
Использование режимов серийной		Съемка улыбок	6
СЪЕМКИ	50	Обнаружение моргания глаз	62
Непрерывная съемка	50	Использование автораспознавания лиц	62
Снимки в режиме эксповилки	51	Запоминание лиц в качестве избранных	
Съемка в темноте	52	(«Моя звезда»)	6
Предотвращение появления эффекта	02	Настройка яркости и цвета	6
«красных глаз»	52	Ручная настройка экспозиции (EV)	6
Использование вспышки	52	Блокировка величины экспозиции	66
Регулировка светочувствительности ISO	55	Изменение режима экспозамера	66
Изменение фокусировки камеры	56	Выбор источника освещения	
	56	(баланс белого)	6
Макросъемка	56	Обработка фотографий	7
Использование автофокуса		Применение фотостилей	7
Использование автофокуса по выбору	57	· ·	72
Использование следящего автофокуса	58	Применение эффектов автофильтра	
Настройка зоны фокусировки	59	Регулировка параметров изображений	73
		Интеллектуальный диапазон	74

Выбор разрешения и качества

Раздел посвящен изменению параметров разрешения и качества изображения.

При увеличении разрешения увеличивается количество пикселей, из которых состоит фотоснимок или видеозапись, что дает возможность использовать бумагу большего размера или экран большего формата. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

При съемке фото:

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].

Параметр	Описание
Юм	3648 X 2736: печать широкоформатных фотографий (с соотношением сторон 4:3) на бумаге формата A2.
∕ ¶m	3648 X 2432: печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 3:2) на бумаге формата А2 или просмотр на экране телевизора высокой четкости.
Вм	3264 X 2448 : печать на бумаге формата А3.
1 _M	3648 X 2048: печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A3.
Пм	2736 X 2736 : печать на бумаге формата А3 (с соотношением сторон 1:1).

Параметр	Описание	
5м	2592 X 1944 : печать на бумаге формата A4.	
Эм	2048 X 1536 : печать на бумаге формата А5.	
ZM	1920 X 1080: печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата А5 или просмотр на экране телевизора высокой четкости.	
lм	1024 X 768 : вложение в сообщение электронной почты.	

При съемке видео:

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты № → Разрешение → нужный параметр.

Параметр	Описание
640	640 X 480 : просмотр на экране обычного телевизора.
320	320 Х 240: размещение на веб-странице.

Выбор качества изображения Р A S M Филь SCN

Сделанные снимки сохраняются в форматах JPEG или RAW. Чем выше качество изображения, тем больше размер файла.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты **6** → **Качество** → нужный параметр.

Параметр	Описание
ESF	Наилучшее
	Отличное
	Хорошее
RAW	RAW
RAWSF	RAW + Наилучшее
RAW	RAW + Отличное
RAWN	RAW + Норма

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.



В режиме серийной съемки нельзя делать снимки формата RAW; для параметра RAW будет установлено значение **Наилучшее**.

Что такое RAW-файлы?

Цифровые камеры обычно переводят полученные файлы фотоснимков в формат JPEG и сохраняют их в памяти в соответствии с настройками камеры на момент съемки. RAW-файлы не переводятся в JPEG и сохраняются безо всяких изменений. Файлы RAW имеют расширение .raw. (Например SAM 9999.raw).

Для регулировки экспозиции, баланса белого, тона, контраста и цветовых параметров RAW-файлов используйте программу-конвертер RAW-файлов Samsung RAW Converter, которая поставляется на CD с программным обеспечением (см. стр. 97).

В разделе описана установка таймера для съемки в режиме автоспуска.

Поверните диск выбора типа съемки в положение 2 или 10.





- 2 секунд.
- ▲ Съемка с задержкой ▲ Съемка с задержкой 10 секунд.
- Для включения таймера нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Мигает подсветка автофокуса/индикатор автоспуска. Камера сделает снимок автоматически по истечении заданного интервала времени.



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку [спуска затвора].
- Доступность режима автоспуска зависит от выбранных параметров функции обнаружения лица.

Использование режимов серийной съемки РА S M SCN

Иногда бывает трудно поймать в кадре быстро перемещающиеся объекты, естественные выражения лиц и жесты. Кроме этого, затруднения может вызвать выбор правильной экспозиции и источника освещения. В этом случае используйте один из имеющихся режимов серийной съемки.





- Использование вспышки возможно только в режиме Покадровая.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лиц могут быть недоступны некоторые режимы серийной съемки.

Непрерывная съемка

Поверните диск выбора типа съемки в положение .





- Нажмите и удерживайте кнопку [спуска затвора].
 - Пока удерживается кнопка [спуска затвора], камера осуществляет непрерывную съемку.
 - Максимальное число снимков зависит от емкости карты памяти.



- Во время непрерывной съемки индикатор состояния может
- Даже если диск выбора типа съемки установлен в положение при использовании определенных параметров или режимов будет создаваться только один снимок.

Снимки в режиме эксповилки

Поверните диск выбора типа съемки в положение ВКТ.



- 2 Нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Если выбраны режимы Эксповилка ББ или
 Эксповилка АЭ, камера сделает серию из трех снимков.
 - Если выбран режим Эксповилка PSS, камера делает 1 снимок и создает 8 снимков с разными фотостилями.
 Исходный снимок сохраняется автоматически; вы также можете выбрать и сохранить еще один снимок.



Чтобы изображение не было смазанным, используйте штатив.

Выбор параметра эксповилки

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- З Выбор параметра эксповилки.

Параметр	Описание
P338	Эксповилка PSS : 9 снимков в разных фотостилях.
WEE	Эксповилка ББ : 3 снимка с разными значениями баланса белого.
AEB)	Эксповилка АЭ : 3 снимка с выбранными значениями экспозиции.

- 4 Настройте цвет выбранного источника света или выберите значение экспозиции.
- 5 Нажмите кнопку [№] для сохранения настройки.

Съемка в темноте

Раздел посвящен фотосъемке в ночное время или при слабом освещении.

Предотвращение появления эффекта «красных глаз» Р SCN

Если для съемки человека в условиях темноты применяется вспышка, возможно появление эффекта «красных глаз». Чтобы этого избежать, выберите пункт **Кр. глаза** или **Удал. кр. глаз**. См. параметры вспышки в разделе «Использование вспышки».





Вспышка используется при съемке в темноте или когда требуется, чтобы на фотоснимке было больше света.

- 1 Сдвиньте ползунок для подъема вспышки.
- 2 В режиме съемки нажмите кнопку [4].



З Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
③	Выкл: ■ Вспышка не срабатывает. ■ При съемке в условиях слабого освещения появится предупреждение о дрожании камеры ((♠)).

Параметр	Описание
4 A Silika	Авто: в режиме макт камера автоматически выберет подходящие для определенного ею сюжета настройки вспышки.
•	 Кр. глаза*: Вспышка срабатывает, если объект или фон затемнены. Эффект «красных глаз» устраняется камерой.
4	Заполн. вспышка: Вспышка срабатывает всегда. Интенсивность света настраивается автоматически.
4 5	Медл. синх.: Вспышка срабатывает, при этом затвор остается открытым дольше. Выбирайте этот режим, если желаете видеть в кадре больше естественного света, чтобы лучше проработать детали фона. Чтобы изображение не было смазанным, используйте штатив.
હ	Удал. кр. глаз*:
4 ⁸	Авто : вспышка срабатывает автоматически, если объект или фон затемнены.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.



- Выбор режимов вспышки невозможен при установке диска выбора типа съемки в положение — или ВКТ, а также при включенной функции Моргание глаз.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки (стр. 121).
- При наличии отблесков или пыли в воздухе на снимке могут появиться небольшие пятна.

Регулировка интенсивности вспышки


Регулировка интенсивности вспышки для предупреждения переэкспонирования или недоэкспонирования кадра.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [4].
- 2 Выберите нужный режим.
- З Поверните кнопку [Масштаб] вправо.



^{*} Между двумя срабатываниями вспышки задан временной интервал. Не перемещайте камеру, пока вспышка не сработает дважды.

4 Отрегулируйте интенсивность вспышки.

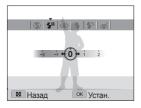

5 Нажмите кнопку [

В для сохранения настройки.



- Регулировка интенсивности вспышки может оказаться неэффективной в случае, если:
 - Объект располагается слишком близко к камере.
 - Установлена высокая светочувствительность ISO.
 - Величина экспозиции слишком большая или слишком маленькая.
- В некоторых режимах съемки данная функция недоступна.

Как использовать вспышку

Сдвиньте ползунок для подъема вспышки.



Если блок вспышки закрыт, вспышка не срабатывает вне зависимости от выбранных настроек. Если блок вспышки выдвинут, вспышка срабатывает в соответствии с выбранными настройками.



- Если блок вспышки не используется, держите его закрытым во избежание повреждений.
- Принудительное открытие блока вспышки может повредить камеру.

Чтобы закрыть блок вспышки, мягко надавите на него.



Регулировка светочувствительности ISO

PASM

ISO — мера светочувствительности фотопленки по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO, International Organisation for Standardisation). Чем выше выбранное значение ISO, тем более чувствительной к свету становится матрица камеры. При высокой светочувствительности можно получать качественные фотографии без использования вспышки.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [ISO].



- 2 Выберите нужный параметр.
 - Выберите значение при для использования подходящего уровня ISO в зависимости от яркости и освещенности объекта.
- Ø

Чем выше светочувствительность, тем больше шумов может появиться на изображении.

Изменение фокусировки камеры

Раздел посвящен настройке фокуса камеры в соответствии с характером сюжета съемки.

Макросъемка РАSМ «Виаь №

Режим макросъемки используется для съемки крупных планов, например цветов или насекомых. Параметры макросъемки см. в разделе «Использование автофокуса».





- Чтобы предотвратить смазывание снимков, старайтесь держать камеру неподвижно.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта не превышает 40 см.

Использование автофокуса Р A S M Филь

Для получения четких снимков необходимо сфокусироваться на объекте съемки, учитывая расстояние до него.

В режиме съемки нажмите кнопку [\$\mathbb{E}].



2 Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
nor	Обычный АФ: фокусировка на объекте, удаленном более чем на 80 см.
	Макро: фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии от 5 до 80 см (50–80 см при использовании зума).
₽ P	Автомакро : фокусировка на объекте, удаленном более чем на 5 см (более 50 см при использовании зума).
[MF]	Ручн. фокус: фокусировка на объекте путем настройки фокуса вручную (стр. 57).

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Ручная настройка фокусировки

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [₺].
- 2 Выберите пункт Ручн. фокус.
- З Поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 4 Чтобы настроить фокусировку, нажмите кнопку [\$/ISO].



5 Нажмите кнопку [^{ok}_□] для сохранения настройки.




- Если при ручной настройке не удалось добиться точной фокусировки, снимок может получиться нерезким.
- При использовании данной функции некоторые параметры области фокусировки установить нельзя.
- При использовании этой функции нельзя использовать распознавание лиц.

Использование автофокуса по выбору

PASM CHIAL

При съемке можно сфокусировать камеру на определенной части сюжета. Выберите нужное место фокусировки.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Зона фокусир. → АФ по выбору.
- 3 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].

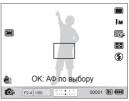

- 4 Нажмите кнопку [^{ок}].
- 5 Передвиньте рамку в нужное место кадра и нажмите кнопку [[№]].
- б Для выполнения снимка нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Нажмите кнопку [в для изменения зоны фокусировки.



При использовании данного режима недоступны функции обнаружения лица, фотостили и эффекты автофильтра.

Использование следящего автофокуса

PASM CBUAL


Следящий автофокус позволяет отслеживать положение объекта и автоматически фокусироваться на нем, даже если камера находится в движении.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты 6 → Зона фокусир. → Следящая.
- Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 4 Сфокусируйтесь на нужном объекте и нажмите кнопку [

 §

]

 .
 - На объекте появится рамка фокусировки, которая будет следовать за объектом при перемещении камеры.

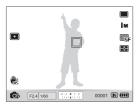

- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
- Зеленая рамка означает, что объект находится в фокусе при нажатии кнопки [спуска затвора] наполовину.



- Функция слежения может работать со сбоями в следующих случаях:
 - Объект имеет слишком маленькие размеры или перемещается слишком активно.
 - Объект подсвечен сзади или съемка выполняется в темном месте.
 - Совпадают окраска или фактура объекта и фона.
 - Камера сильно дрожит.
 - В этих случаях рамка фокусировки будет белого цвета шириной в одну линию.
- Если камера не может выполнить отслеживание объекта, рамка фокусировки отображается в виде одинарной белой рамки.
- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект необходимо выбрать повторно.
- Если камере не удается сфокусироваться, рамка фокусировки будет красного цвета шириной в одну линию.
- При использовании данного режима недоступны функции обнаружения лица, фотостили и эффекты автофильтра.

Настройка зоны фокусировки Р A S M «Виль SCN

Можно получить более четкие фотографии, выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в сюжете.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Зона фокусир → нужный параметр.

Параметр	Описание
	По центру : фокусировка по центру (подходит, если объекты расположены в центре кадра).
	Матричная : фокусировка на одной или более из 9 возможных зон.
	АФ по выбору : фокусировка на выбранной зоне (стр. 57).
+	Следящая: фокусировка на объекте слежения (стр. 58).

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Использование функции обнаружения лица РА S М чоль SCN

При использовании функций обнаружения лица камера автоматически обнаруживает в кадре лица людей. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. Делайте снимки легко и быстро, используя функцию **Моргание глаз**, которая обнаруживает в кадре закрытые глаза, или функцию **Улыбка**, предназначенную для съемки улыбающихся лиц. Можно также использовать функцию **Автораспознавание лиц** для обнаружения лиц и настройки приоритетов фокусировки.



- При обнаружении лица камера начинает автоматически его отслеживать
- В некоторых режимах SCN функция обнаружения лица недоступна.
- Функция обнаружения лица может оказаться неэффективной в следующих случаях:
- Человек находится далеко от камеры (рамка фокусировки в режимах Улыбка и Моргание глаз будет оранжевой).
- Сцена слишком яркая или темная.
- Человек не смотрит в камеру.
- Человек надел солнцезащитные очки или маску.
- Съемка выполняется с подсветкой сзади или при нестабильном освещении.
- У объекта сильно меняется выражение лица.
- Функция обнаружения лица недоступна при использовании фотостилей, эффектов автофильтра, параметров регулировки изображения либо режимов фокусировки АФ по выбору, Ручн. фокус или Следящая.
- В режиме серийной съемки функция распознавания лица недоступна.
- Если при использовании цифрового зума включить функцию обнаружения лица, то вместо цифрового зума будет работать оптический.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лиц некоторые режимы серийной съемки могут быть недоступны.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лиц могут быть недоступны некоторые режимы серийной съемки.
- При съемке обнаруженные лица заносятся в список лиц.
- Лица из списка можно отобразить в режиме просмотра согласно приоритету (стр. 77). Однако некоторые обнаруженные лица могут не отображаться в этом режиме.
- Лицо, обнаруженное в режиме съемки, может отсутствовать в списке лиц или в «Умном альбоме».

Функция обнаружения лица

Ваша камера автоматически обнаруживает в кадре лица людей (до 10 лиц).

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты 6 → Обнаруж. лица → Норма.



 Лицо человека, находящегося на наиболее близком расстоянии, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.




- Чем ближе люди расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.
- Обнаруженные лица могут не быть зарегистрированы, если установлены параметры серийной съемки.

Съемка автопортретов

Данная камера позволяет выполнять съемку автопортретов. Фокусное расстояние переводится в режим крупного плана, и камера издает звуковой сигнал.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Обнаруж. лица → Автопортрет.
- 3 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 4 Раскройте и поверните экран так, чтобы было удобнее сделать автопортрет.
- 5 Когда прозвучит короткий звуковой сигнал, нажмите кнопку [спуска затвора].

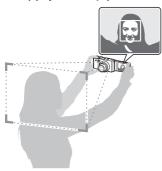

Съемка улыбок

Камера автоматически делает снимок при обнаружении улыбающегося лица.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 3 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 4 Расположите улыбающееся лицо в кадре.
 - При обнаружении улыбающегося лица камера автоматически делает снимок.





 Камера быстрее обнаруживает улыбку, если человек улыбается широко.

Обнаружение моргания глаз

Если камера обнаруживает в кадре закрытые глаза, она автоматически делает 2 кадра один за другим.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].







Если камере не удалось справиться с задачей, появится надпись «Фото с закрытыми глазами». Сделайте другой снимок.

Использование автораспознавания лиц

Камера автоматически запоминает лица, которые вы часто фотографируете (до 10 лиц). Эта функция позволяет автоматически установить приоритет фокусировки на лицах этих людей. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Обнаруж. лица → Автораспознавание лиц.



- Лицо человека, находящегося на наиболее близком расстоянии, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.
- 🔲 : индикатор автоматически запоминаемых камерой лиц.




- В зависимости от условий освещения, значительных изменений положения тел и выражения лиц людей, а также наличия очков функции распознавания и запоминания лиц могут выполняться с оцимбками.
- Камера способна автоматически запомнить до 12 лиц. Если при наличии 12 запомненных лиц камера обнаруживает новое лицо, она заменяет им лицо с наименьшим приоритетом.
- Камера может распознать до 10 лиц в одном кадре.

Запоминание лиц в качестве избранных («Моя звезда»)

Вы можете составить список избранных лиц для установки на них приоритета фокусировки и экспозиции. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Изменение списка обн. лиц → Моя Звезда.

- 3 Для добавления нового лица наведите овальный указатель на лицо модели и нажмите кнопку [спуска затвора].
 - При сохранении лиц снимайте людей по одному.
 - Сделайте пять снимков лица: анфас, левый профиль, правый профиль, сверху и снизу.
 - При съемке левого и правого профиля или сверху и снизу попросите модель не поворачивать голову больше чем на 30 градусов.
 - Лицо можно сохранить даже при наличии всего одного снимка.

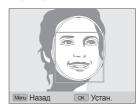

- 4 После того как съемка окончена, появится список лиц.
 - Избранные лица будут отмечены в списке значком 🖈.



- Камера позволяет запомнить до 8 избранных лиц.
- Для режима вспышки будет выбрано значение Выкл.

Просмотр избранных лиц

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → Изменение списка обн. лиц → Список лиц.



- Для изменения приоритета избранных лиц нажмите кнопку [Fn] и выберите пункт Изменить порядок (стр. 77).
- Для удаления избранных лиц нажмите кнопку [Fn] и выберите пункт **Удалить из списка Моя Звезда** (стр. 77).

Настройка яркости и цвета

Раздел посвящен регулировке яркости и цвета для повышения качества изображения.

Ручная настройка экспозиции (EV)

PAS CBUAL

В зависимости от яркости естественного света ваши снимки могут получиться слишком светлыми или темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, чтобы снимки получились лучше.







Темнее (-)

Нейтрально (0) Яр

Ярче (+)


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты → EV.
- З Выберите значение экспокоррекции.
- 4 Нажмите кнопку [^{nk}] для сохранения настройки.



- После ввода экспокоррекции выбранная настройка сохраняется.
 Впоследствии может потребоваться снова изменить величину экспокоррекции, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования последующих снимков.
- Если трудно решить, какое значение экспозиции является правильным, измените режим эксповилки на Эксповилка АЭ и поверните диск выбора типа съемки в положение ВКТ. В этом режиме камера делает несколько снимков с разными значениями экспозиции (стр. 51).

Использование колеса настройки экспозиции

Летройки в режиме съемки нажмите колесо настройки экспозиции.

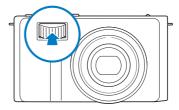

 Поворачивая колесо, выберите нужное значение экспозиции.



- +: Ярче
- –: Темнее
- З Для сохранения настройки нажмите колесо еще раз.

Блокировка величины экспозиции

GMART PAS COUAL P

Настроенное значение экспозиции блокируется при нажатии кнопки [AEL] и остается заблокированным до повторного нажатия кнопки [AEL].

- Введите экспокоррекцию вручную.
- 2 Нажмите кнопку [AEL].
 - На экране появится значок AEL.



Изменение режима экспозамера

PASM @HALL

Режим экспозамера представляет собой метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность снимка изменяются в зависимости от выбранного режима экспозамера.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [₺].



2 Выберите нужный параметр.

•	Точечный: Камера измеряет интенсивность света только в самом центре кадра. Если объект находится вне центра кадра, снимок может получиться неправильно экспонированным. Подходит для съемки объекта при подсветке сзади.

Матричный: • Сюжет разделяется на несколько областей, затем выполняется измерение интенсивности 囹 света в каждой из них. • Подходит для обычных сюжетов. Центр-взвешен: • Усреднение экспозамера путем анализа всего кадра. При этом приоритет отдается значениям ☺ в центре кадра. • Подходит для сюжетов с объектом в центре кадра.

Выбор источника освещения (баланс белого)

PASM CHIAL

Цвет снимка зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, чтобы изображение на снимке было реалистичным, выберите соответствующий условиям съемки тип освещения для калибровки баланса белого, например «Авто ББ», «Дневной свет», «Облачно», «Лампы накал.», либо отрегулируйте цветовую температуру вручную. Также имеется возможность регулировать цветовые параметры предустановленных источников освещения, чтобы цвета на снимке соответствовали реальности при использовании смешанного освещения.



ВШВ Авто ББ



- Дневной свет



Облачно



- Лампы накал.

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].

Параметр	Описание
АШВ	Авто ББ : в зависимости от условий освещенности пользуйтесь автоматическими настройками.
	Дневной свет : используйте при съемке на улице в солнечный день.
△	Облачно : используйте при съемке на улице в облачную погоду или в тени.
4)	Люминесц. XБ: используйте для съемки при люминесцентных лампах дневного света или компактных люминесцентных лампах.
****	Люминесц.ТБ : используйте для съемки при белых люминесцентных лампах.
: ! c	Лампы накал.: используйте для съемки в помещении при лампах накаливания или галогенных лампах.
	Польз. установки : использование предустановленных настроек (стр. 69).
K	Цветовая температура : настройка цветовой температуры источника освещения (стр. 69).

Индивидуальная корректировка предустановок баланса белого


- В режиме съемки нажмите кнопку меню [**MENU**].
- 3 Перейдите к нужной предустановке баланса белого.
- 4 Поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 5 Установите необходимое значение на шкале координат, повернув или нажав кнопку навигации.



- G: зеленый
- А: желтый
- М: маджента
- В: синий
- 6 Нажмите кнопку [ѕм] для сохранения настройки.

Ручная настройка баланса белого

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- З Перейдите к пункту Польз. установки (♣).
- 4 Направьте объектив на белый лист бумаги.

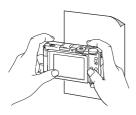

5 Нажмите кнопку [спуска затвора].

Регулировка цветовой температуры

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты 6 → Баланс Белого.
- 3 Перейдите к пункту Цветовая температура.
- 4 Поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 5 Настройте цветовую температуру, повернув или нажав кнопку навигации.



∫ Нажмите кнопку [^{ok}] для сохранения настройки.

Цветовая температура

Цветовая температура — это величина в градусах Кельвина, определяющая цветовой тон определенного источника света. По мере увеличения цветовой температуры распределение цветов становится более холодным. И наоборот, по мере уменьшения цветовой температуры распределение цветов становится более теплым.



Обработка фотографий

Раздел посвящен обработке фотографий с помощью фотостилей, цветокоррекции, эффектов автофильтра и некоторых регулировок.

Применение фотостилей РАSМ Филь Ж

К снимку можно применить различные фотостили, например Мягкая, Высокая, Лес.







Мягкая

Пес

- кая Высокая Ј
- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- - Выберите пункт Пользов. RGB для самостоятельной настройки тональности RGB.



- При выборе пункта Эскиз размер снимка автоматически уменьшается до

 м или более.
- При использовании данной функции недоступны функции автофильтра и регулировки параметров изображения.

Самостоятельная настройка тональности RGB

- В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- З Перейдите к пункту Пользов. RGB.
- 4 Поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 5 Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, В: синий).



- Задайте количество выбранного цвета («-» — меньше или «+» — больше).
- 7 Нажмите кнопку [см] для сохранения настройки.

Применение эффектов автофильтра

PASM CHIAL

Применяйте различные эффекты автофильтра для создания уникальных снимков.





Миниатюра

Виньетка



Линза "рыбий глаз"

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].

3 Выберите эффект.

Параметр	Описание
(#	Норма: без эффекта.
*	Миниатюра: снимок реального ландшафта или предмета будет выглядеть как снимок миниатюрной масштабной модели. За счет размытия определенных участков снимка все кажется меньше, чем на самом деле.
0	Виньетка: используются цвета в стиле ретро, высокий контраст и сильно выраженный эффект виньетирования.
	Линза "рыбий глаз" : близко расположенные объекты искажаются, имитируя эффект объектива «рыбий глаз».



- При выборе эффекта Миниатюра для съемки видео время записи миниатюры отображается со значком и будет меньше, чем реальное время записи.
- При выборе эффекта Миниатюра для съемки видео запись звука не осуществляется.
- При использовании данной функции недоступны функции выбора фотостиля и регулировки параметров изображения.

Регулировка параметров изображений

PASM

Камера позволяет настраивать контрастность, резкость и насыщенность фотоснимков.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- З Выберите параметр для регулировки.
 - Контраст.
 - Резкость
 - Насыщенность
- 4 Выберите значение для регулировки выбранного параметра.

Направление регулировки контраста	Описание
-	Меньше цвета и яркости.
+	Больше цвета и яркости.
Направление регулировки резкости	Описание
-	Смягчение контуров предметов (подходит для дальнейшего редактирования снимков на ПК).

Увеличение резкости контуров для большей четкости изображения. При этом также может увеличиться количество шумов на изображении.

Направление регулировки насыщенности	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.



- Выберите значение **0**, если не хотите выполнять никаких регулировок (подходит для печати).
- При использовании данной функции недоступны функции обнаружения лиц, фотостили и эффекты автофильтра.

Интеллектуальный диапазон РАЗМ

Камера делает два снимка с разной экспозицией, после чего совмещает яркие участки недоэкспонированного снимка и темные участки переэкспонированного снимка.



Функция интеллектуального диапазона выключена



Функция интеллектуального диапазона включена

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку меню [MENU].
- 2 Выберите пункты 6 → Авт. настр. Яркости.
- З Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
G FF	Выкл. : Функция интеллектуального диапазона выключена.
4	Вкл. : Функция интеллектуального диапазона включена.



- Функция интеллектуального диапазона может работать некорректно при дрожании камеры, неправильном освещении, движении объекта съемки, а также при плохих условиях съемки в целом.
- При съемке в ночное время выберите более низкое значение ISO для снижения количества шума на снимках.
- Использование штатива при съемке помогает избежать размытости снимков.
- При использовании функции интеллектуального диапазона на сохранение снимка может потребоваться больше времени.
- При использовании функции интеллектуального диапазона изображение на дисплее и итоговый фотоснимок могут выглядеть больше, чем снимки, созданные без использования этой функции.

Просмотр/редактирование

Научитесь просматривать снимки, видео или голосовые комментарии, а также редактировать снимки и видео. А также узнайте о том, как подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру, телевизору или телевизору высокой четкости.

Просмотр снимков и видео	76
Включение режима просмотра	76
Просмотр снимков	81
Просмотр видео	82
Просмотр голосовых комментариев	83
Редактирование снимка	84
Изменение размеров снимка	84
Поворот снимка	84
Применение стилей	85
Добавление эффектов интеллектуального	
фильтра	86
Регулировка параметров снимков	87
Формирование задания печати (DPOF)	88
Просмотр файлов на ТВ или ТВ	
высокой четкости	89
Обмен файлами с компьютером	
(для Windows)	91
Передача файлов с помощью Intelli-studio	92
Передача файлов путем подключения	
камеры как съемного носителя	94
Отсоединение камеры (для Windows XP)	95

Передача файлов на компьютер	
для Мас)	. 96
Программа Samsung RAW Converter	. 97
/становка программы Samsung RAW	
Converter	97
Запуск программы Samsung RAW	
Converter	97
Пользовательский интерфейс	
программы Samsung RAW Converter	98
Редактирование файлов RAW	99
Сохранение файлов RAW в форматах	
JPEG и TIFF	100
Печать снимков при помощи	
фотопринтера (PictBridge)	101

Просмотр снимков и видео

В разделе описан просмотр снимков, просмотр видео, прослушивание голосовых комментариев и управление файлами.

Включение режима просмотра


Просматривайте снимки или воспроизводите видео и голосовые комментарии, хранящиеся в камере.

- Нажмите кнопку [].
 - Будут отображены последние снимки или записи.
 - Если камера была выключена, то она включится.
- Для просмотра файлов поворачивайте кнопку навигации либо используйте кнопку [4] или [ISO].
 - Для быстрого просмотра файлов нажмите и удерживайте кнопку [\$] или [ISO].



- Для просмотра файлов, хранящихся во встроенной памяти, необходимо вынуть карту памяти.
- Файлы, имеющие слишком большой размер или созданные с помощью камер других производителей, корректно отображаться не будут.

Экран в режиме просмотра

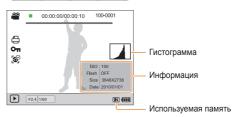


Значок	Описание
ೲ	Видеофайл
•	Снимок содержит голосовой комментарий
00:00:00/ 00:00:10	Время воспроизведения — общее время воспроизведения
100-0001	Имя папки — имя файла
	Заданы снимки для печати (DPOF)
Оп	Защищенный файл
7 0	На фотографии находится зарегистрированное лицо; Данная функция доступна только при использовании карты памяти

Ранжирование избранных лиц

Избранные лица можно ранжировать. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт № → Изменение списка лиц → Изменить порядок.

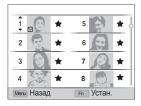

4 Для изменения приоритета лица поверните кнопку навигации либо нажмите кнопку [DISP] или [♥], а затем — кнопку [Fn].

Удаление избранных лиц


Избранные лица можно удалять. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт ♣ → Изменение списка лиц → Удалить из списка Моя Звезда.
- 4 Нажмите кнопку [Fn].
- 5 Нажмите кнопку Да.

Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома

Просмотр файлов и управление ими по категориям, например по датам, типам файлов или неделям.

- В режиме просмотра поверните кнопку [Масштаб] влево.
- 2 Нажмите кнопку [MENU].
- 3 Выберите категорию.

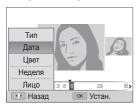

Параметр	Описание
Тип	Просмотр файлов по дате сохранения.
Дата	Просмотр файлов по типам.
Цвет	Просмотр файлов по дате сохранения.
Неделя	Просмотр файлов по доминирующим цветам изображения.
Лицо	Просмотр файлов по распознанным и избранным лицам. (до 20 человек)



Открытие менеджера альбомов, изменение категории и реорганизация файлов может потребовать некоторого времени.

- 4 Для просмотра файлов поворачивайте кнопку навигации либо используйте кнопку [\$] или [ISO].
 - Для быстрого просмотра файлов нажмите и удерживайте кнопку [\$] или [ISO].
- 5 Нажмите кнопку [№] для возврата к обычному виду.

Просмотр файлов в виде миниатюр

Просмотр миниатюр файлов.



Чтобы на экране отображалось по 3 эскиза, в режиме просмотра поверните кнопку [Масштаб] влево. Чтобы на экране отображалось одновременно 9 или 20 эскизов, поверните кнопку [Масштаб] влево еще один или два раза соответственно. Для возврата к предыдущему режиму поверните кнопку [Масштаб] вправо.




Выполнить	
Переход между файлами	Поверните кнопку навигации либо используйте кнопку [DISP], [₺], [₺], или [ISO].
Удаление файлов	Нажмите кнопку [Fn] и выберите Да .

Защита файлов

Защитите файлы от случайного удаления.

- 2 Выберите В → Защита → Выбор.
 - Чтобы установить защиту файлов, выберите $\mathbf{Bce} o \mathbf{3}$ ащитить.
- - Для отмены выбора нажмите кнопку [🛣].

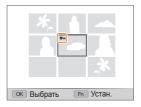

4 Нажмите кнопку [Fn].



Чтобы при просмотре файла включить его защиту, нажмите кнопку [AEL].

Удаление файлов

Удаление файлов по отдельности или всех сразу. Невозможно удалить защищенные файлы.

Чтобы удалить один файл, выполните следующие действия.

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [Fn].
- Для удаления файла выберите Да.

Чтобы удалить несколько файлов, выполните следующие действия.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [Fn].
- 2 Выберите Удал. несколько.
- З Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [[™]_□].
 - Для отмены выбора нажмите кнопку $[^{nk}_{\boxplus}]$.
- 4 Нажмите кнопку [Fn].
- 5 Выберите Да.

Чтобы удалить все файлы, выполните следующие действия.

- В режиме просмотра нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите 📭 → Удалить → Все → Да.

Копирование файлов на карту памяти

Файлы, сохраненные во встроенной памяти, можно скопировать на карту памяти.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите В → Копия.
- З Для копирования файлов выберите Да.

Просмотр снимков

Можно увеличивать фрагменты фото или просматривать фотографии как слайды.

Увеличение снимка



В режиме просмотра поверните кнопку [Масштаб] вправо, чтобы увеличить фотографию. Для уменьшения поверните кнопку [Масштаб] влево.

Увеличенный фрагмент и масштаб отображаются в верхней части экрана. Максимальный масштаб увеличения зависит от разрешения.



Выполнить	
Переместить увеличенную область	Нажмите кнопку [DISP], [♣], [♣] или [ISO].
Подрезать увеличенный снимок	Нажмите кнопку [$^{\mbox{\scriptsize M}}$]. Снимок будет сохранен как новый файл.

Запуск просмотра слайд-шоу

При показе слайдов можно использовать эффекты и аудиозаписи.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите 🖭.
- З Выберите параметры эффекта слайд-шоу.
 - Перейдите к шагу 5, чтобы начать показ без эффектов

Переидип	е к шагу э, чтооы начать показ оез эффектов.	
Параметр	Описание	
Изображ.	Выбор снимков, которые нужно просмотреть в режиме показа слайдов. • Все: просмотр всех снимков в режиме показа слайдов. • Дата: просмотр снимков, сделанных в определенную дату, в режиме показа слайдов. • Выбор: просмотр выбранных снимков в режиме показа слайдов.	
Интервал	 Установите интервал показа снимков. Данная функция доступна, если эффекты отключены Выкл 	
Эффект	 Выбор переходного эффекта. Выберите Выкл. для отключения всех эффектов. 	
Мелодия	Выберите аудиозапись для фонового просмотра	

- 4 Выберите эффект для слайд-шоу.
- 5 Выберите Начать → Просмотр.
 - Для автоматического повтора слайд-шоу выберите Повтор.
 - Нажмите кнопку [^M₂] для приостановки и возобновления показа слайд-шоу.



Чтобы остановить слайд-шоу и переключиться в режим просмотра, нажмите $[{}^{\infty}_{n}]$, а затем $[{}^{4}_{n}]$ или $[{}^{4}_{n}]$.

Просмотр видео

В этом режиме можно воспроизвести видео, захватить кадр видеозаписи или кадрировать видео.

1 В режиме просмотра выберите видео и нажмите кнопку [[™]₈].



 Для управления просмотром используйте следующие кнопки

Нажмите кнопку	Выполнить
[\$]	Переход назад. При нажатии кнопки [\$] камера выполняет перемотку назад с 2-, 4- и 8-кратным увеличением скорости.
[\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\\\ \text{\texi}}\\ \tittt{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\til\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\texi	Приостановка и возобновление просмотра.
[ISO]	Переход вперед. При нажатии кнопки [ISO] камера выполняет перемотку вперед с 2-, 4- и 8-кратным увеличением скорости.
Поворот кнопки [Масштаб] зумом влево или вправо	Регулировка громкости звука.

Обрезка видео во время просмотра

- 1 Нажмите кнопку $[{}^{(\mathbf{K})}_{\mathbf{M}}]$ в точке, где хотите начать новую видеозапись, затем поверните кнопку [**Масштаб**] вправо.
- 2 Нажмите кнопку $\begin{bmatrix} 0K \\ \oplus 1 \end{bmatrix}$ для возобновления просмотра.
- З Нажмите кнопку [[®]/₈] в точке, где хотите закончить новую видеозапись, затем поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 4 Выберите Да.



- Исходный видеофайл должен иметь продолжительность не менее 10 секунд.
- Отредактированный видеофайл будет сохранен как новый файл.

Захват изображения при просмотре видео

- 1 Нажмите кнопку [[™]/₈] там, где хотите сохранить неподвижное изображение.
- 2 Нажмите кнопку 📳.



Захваченное изображение будет иметь такой же размер файла, как и оригинальный видеофайл, и будет сохранено как новый файл.

Просмотр голосовых комментариев

Просмотр голосового комментария

- Латрити в режиме просмотра выберите голосовой комментарий и нажмите кнопку [[™]/₁₈].
- Для управления просмотром используйте следующие кнопки.

Нажмите кнопку	Выполнить
[4]	Переход назад.
[監]	Приостановка и возобновление просмотра.
[ISO]	Переход вперед.
[2]	Остановка просмотра.
Поворот кнопки [Масштаб] зумом влево или вправо	Регулировка громкости звука.

Добавление голосовой заметки к снимку

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите В → Звук. коммент. → Вкл..
- З Нажмите кнопку [спуска затвора] чтобы записать короткую голосовую заметку (максимум 10 секунд).
 - Нажмите кнопку [спуска затвора] чтобы остановить запись.

Просмотр голосового комментария к снимку

В режиме просмотра выберите снимок с голосовым комментарием и нажмите кнопку $[^{0K}_{\underline{m}}]$.


• Нажмите кнопку $\left[\stackrel{0K}{\boxplus} \right]$ для приостановки и возобновления просмотра.

Редактирование снимка

Камера позволяет выполнять операции по редактированию фотографий, например изменить размер, повернуть, устранить эффект «красных глаз», откорректировать яркость, контрастность и насыщенность.

Изменение размеров снимка

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Изменить размер → параметр.

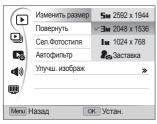



Доступные параметры различаются в зависимости от размера выбранной фотографии.

Поворот снимка

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Повернуть → параметр.





Перевернутое изображение будет сохранено под тем же именем.

Применение стилей

К фотографии можно применить различные эффекты, например Мягкая, Высокая или Лес. Измененное изображение будет сохранено под новым именем, но его разрешение может быть уменьшено.







Мягкая

Высокая


Лес

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Сел.Фотостиля → параметр.
 - При выборе значения **Пользов. RGB** можно использовать собственные параметры RGB и фотостиль.



Выбор собственной тональности RGB

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Сел.Фотостиля.
- З Выберите пункт Пользов. RGB.
- Поверните кнопку [Масштаб] вправо.
- 5 Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, В: синий).

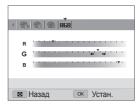

Задайте количество выбранного цвета.(-: для уменьшения или +: для увеличения)

Добавление эффектов интеллектуального фильтра

Экспериментируя с различными эффектами, можно получить интересные и оригинальные фотоснимки. Измененное изображение будет сохранено под новым именем, но его разрешение может быть уменьшено.





Миниатюра

Виньетка



Линза "рыбий глаз"

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите → Автофильтр.
- 3 Выберите эффект.



Регулировка параметров снимков

Камера позволяет настраивать яркость, контрастность и насыщенность снимков, устранять эффект «красных глаз», сглаживать недостатки, лица и добавлять на снимок шумы. Измененное изображение будет сохранено под новым именем, но его разрешение может быть уменьшено.

Устранение эффекта «красных глаз»

- Латрительный просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Улучш. изображ → Устр.кр.глаз.

Корректировка недостатков лица

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Улучш. изображ → Ретушь лица.
- З Выберите уровень.
 - По мере увеличения числового значения лицо становится чище.

Корректировка яркости/контраста/насыщенности

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Улучш. изображ.
- З Выберите параметр настройки.

Параметр	Описание
•	Яркость
•	Контраст.
*	Насыщенность

4 Выберите значение, чтобы отрегулировать соответствующий параметр.

(-: для уменьшения или +: для увеличения)

Добавление шумов

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ▶ → Улучш. изображ → Добавить шум.

Формирование задания печати (DPOF)

Выберите фотографии для печати и установите нужные параметры, например число копий или размер бумаги. Поскольку все параметры сохраняются на карте памяти (в папке MISC), для печати снимков в фотосалоне потребуется только сама карта памяти.



- Можно сдать карту памяти в фотолабораторию, поддерживающую DPOF (формат цифровой печати), или распечатать фотографии дома, на DPOF-совместимом принтере.
- Широкоформатные фотографии при печати можно кадрировать справа и слева, поэтому внимательно относитесь к размерам фотографий.
- Вы не можете использовать настройки для печати DPOF для снимков, хранящихся во встроенной памяти камеры.
- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите → DPOF → Стандарт → параметр.

Параметр	Описание
Выбор	Печать выбранных изображений.
Bce	Печать всех изображений.
Отменить	Сброс настроек.

3 При выборе параметра Выбор, перейдите к нужному изображению и поверните кнопку [Масштаб] влево или вправо для определения числа копий. Повторите процедуру для каждого выбранного изображения и нажмите кнопку [Fn].

- При выборе значения Все нажмите кнопку [DISP] или [☎] для определения числа копий и нажмите кнопку [點].
- 4 Нажмите кнопку [MENU].
- 5 Выберите \blacksquare → **DPOF** → **Формат** → параметр.

Параметр	Описание
Выбор	Укажите размер печати для выбранных фотографий.
Bce	Укажите размер печати для всех фотографий.
Отменить	Сброс настроек.

- При выборе параметра Выбор, перейдите к нужному изображению и поверните кнопку [Масштаб] влево или вправо для определения размера изображения при печати. Повторите процедуру для каждого выбранного изображения и нажмите кнопку [Fn].
 - При выборе значения Все нажмите кнопку [DISP] или [♣] для определения размера печати и нажмите кнопку [♣].

Печать снимков в виде миниатюр

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите В → DPOF → Индекс → Да.




Печать снимков заданного размера возможна только на принтере, совместимом с DPOF 1.1.

Просмотр файлов на ТВ или ТВ высокой четкости

Просмотр фотографий или видео путем подключения камеры к телевизору при помощи аудио-/видеокабеля.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ф → Видеовыход.
- З Выберите выход видеосигнала в соответствии с российским стандартом. (стр. 107)
- 4 Выключите камеру и телевизор.
- 5 Подключите камеру к телевизору через кабель для передачи аудио/видео.

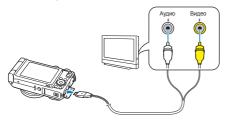

- 6 Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите режим видеовывода.
- 7 Включите камеру и нажмите кнопку [►].

8 Просматривайте снимки или воспроизводите видео при помощи кнопок на камере.



- При просмотре на некоторых моделях телевизоров могут возникнуть шумы, а часть изображения исчезнуть.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может сместиться с центра экрана.
- Камерой, подключенной к телевизору, можно также фотографировать и записывать видео.

Просмотр файлов на ТВ высокой четкости

На телевизоре высокой четкости можно просматривать несжатые фотографии и видео высокого качества с использованием дополнительного кабеля HDMI. HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) поддерживается большинством телевизоров высокой четкости.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите ф → Разреш. НОМІ.
- 3 Выберите разрешение HDMI. (стр. 107)
- 4 Выключите камеру и ТВ высокой четкости.

5 Подключите камеру к телевизору высокой четкости с помощью дополнительного кабеля HDMI.



- 6 Включите камеру.
 - Питание на HDTV будет подано автоматически, и отобразится экран камеры.
 - Если функция Anynet+ отключена, HD-телевизор не будет включаться автоматически.
- 7 Просматривайте файлы, используя кнопки камеры или пульт ДУ телевизора высокой четкости.



- Если ваш телевизор высокой четкости поддерживает профиль Anynet+(CEC), включите в меню настроек Anynet+ (стр. 107) для управления всеми подключаемыми аудио-, видеоустройствами Samsung при помощи пульта д/у к телевизору.
- Время подключения к HD-телевизору зависит от типа используемой карты памяти SD. Скорость передачи данных на карту памяти оптимизирована лишь для процесса съемки, и при использовании более быстрых карт памяти SD данные по HDMI-кабелю не обязательно будут передаваться быстрее.

Обмен файлами с компьютером (для Windows)

Встроенная программа Intelli-studio позволяет передавать файлы с камеры на компьютер. Кроме того, вы можете редактировать файлы и загружать их на веб-сайты.

Требования

Элемент	Требования
Центральный процессор	Intel® Pentium® 4 с частотой 3.0 ГГц/ AMD Athlon™ FX 2.2 ГГц или выше
ОЗУ	ОЗУ не менее 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ или больше)
Операционная система	Windows XP SP2, Vista, 7
Емкость жесткого диска	250 МБ или больше (рекомендуется 1 ГБ или больше)
Прочее	Дисковод для компакт-дисков nVIDIA Geforce 7600GT или выше/ ATI серии X1600 или выше Mонитор с разрешением 1024 X 768 точек и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 X 1024 точки)
	Порт USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0с или более поздней версии



- Программа Intelli-studio может некорректно работать даже на компьютере, отвечающем всем системным требованиям.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям, видеозаписи могут некорректно воспроизводиться или их редактирование может требовать больше времени.
- Перед использованием программы установите DirectX версии 9.0с или более поздней.
- Для подключения камеры в качестве съемного диска компьютер должен работать под управлением ОС Windows XP, Windows Vista или Windows 7.



- Использование компьютера, собранного неуполномоченными лицами, а также не поддерживаемых ПК и ОС, может привести к аннулированию гарантийных обязательств.
- Указанные программы могут некорректно работать с 64-разрядными ОС Windows XP, Vista и 7.

Передача файлов с помощью Intelli-studio

Intelli-studio будет запускаться автоматически при подключении камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Пока камера подключена к компьютеру с помощью USB-кабеля, аккумуляторная батарея камеры будет заряжаться.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MFNII].
- Выберите $\to \Pi O$ для подключения $\Pi K \to B \kappa л$.
- Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к компьютеру с помощью USBкабеля.



Необходимо подключить к камере конец кабеля со световым индикатором (▲). Подключение кабеля в обратном положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Компьютер автоматически обнаружит камеру.



Если для параметра USB установлено значение Выберите режим, выберите пункт Пк во всплывающем окне.

- Выберите папку на компьютере для сохранения новых файлов.
 - Если на камере нет новых файлов, окно сохранения новых файлов отображено не будет.
- Выберите пункт Да.
 - Новые файлы будут переданы на ПК.



В ОС Windows Vista и Windows 7 выберите пункт Run iStudio.exe в окне автозапуска.

Использование программы Intelli-studio

Intelli-studio — это встроенная программа, позволяющая просматривать и редактировать файлы и загружать их на веб-сайты, такие как Flickr и YouTube. Для получения подробных сведений выберите пункт **Справка** → **Справка** программы.



- Если установить программу Intelli-studio на компьютере, она будет запускаться быстрее. Чтобы установить Intelli-studio, выберите Инструмент → Установить Intelli-studio на компьютер.
- Напрямую редактировать файлы на камере нельзя. Необходимо сначала переместить их в папку на ПК.
- Копировать файлы с ПК на камеру нельзя.
- Программа Intelli-studio поддерживает следующие форматы файлов.
- Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Фотографии: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- Программа Intelli-studio не поддерживает файлы в формате RAW.



Просмотр/редактирование 93

Цифры	Описание
0	Открытие меню
2	Отображение файлов в выбранной папке
3	Переход в режим редактирования фотографий
4	Переход в режим редактирования видеозаписей
6	Переход в режим обмена файлами (для отправки файлов по электронной почте и загрузки на Flickr, YouTube и другие веб-сайты.)
6	Увеличение или уменьшение эскизов из списка
0	Выбор типа файла
8	Просмотр файлов из выбранных папок на компьютере
9	Отображение или скрытие файлов на подключенной камере
0	Просмотр файлов из выбранных папок на камере
1	Просмотр миниатюр файлов, переход в менеджер альбома или просмотр файла на карте
12	Просмотр папок на подключенном устройстве
(B)	Просмотр папок на компьютере
14	Переход к следующей или предыдущей папке
(Печать файлов, просмотр файлов на карте, сохранение файлов в «Моей папке» или запоминание лиц

Передача файлов путем подключения камеры как съемного носителя

Камеру можно подключать к компьютеру как съемный диск.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- Выберите 🔯 → ПО для подключения ПК → Выкл.
- Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля



Необходимо подключить к камере конец кабеля со световым индикатором (А). Подключение кабеля в обратном положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- 5 Включите камеру.
 - Компьютер автоматически обнаружит камеру.



Если для параметра USB установлено значение **Выберите режим**, выберите пункт **Пк** во всплывающем окне.

- 6 На компьютере выберите Мой компьютер → Съемный диск → DCIM → 100PHOTO.
- 7 Выберите нужные файлы и перетащите или сохраните их на компьютер.

Отсоединение камеры (для Windows XP)

Отсоединение USB-кабеля для Windows Vista или 7 выполняется аналогичным образом.

- Если на камере мигает индикатор, подождите окончания мигания.
- 2 Щелкните значок на панели инструментов в нижней части экрана ПК.



- 3 Щелкните всплывающее сообщение.
- 4 Отсоедините USB-кабель.



Безопасное извлечение камеры во время работы программы Intellistudio невозможно. Перед извлечением камеры завершите процесс.

Передача файлов на компьютер (для Мас)

После подключения камеры к компьютеру Macintosh компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.



Поддерживается Mac OS версии 10.4 или более поздней.

Подключите камеру к компьютеру Macintosh с помощью USB-кабеля.



Необходимо подключить к камере конец кабеля со световым Необходимо подключение кабеля в перевернутом индикатором (▲). Подключение кабеля в перевернутом положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного диска.



Если для параметра USB установлено значение Выберите режим, выберите пункт Пк во всплывающем окне.

- Дважды щелкните значок съемного диска.
- Передайте снимки и видео на компьютер.

Программа Samsung RAW Converter

Снимки, созданные с помощью камеры, как правило, сохраняются в формате JPEG, при этом к ним применяются все настройки камеры на момент съемки. Файлы в формате RAW не преобразуются в JPEG и хранятся в памяти без каких-либо изменений. Параметры таких изображений, в том числе экспозицию, баланс белого, оттенки, контрастность и цвета, можно отрегулировать с помощью программы Samsung RAW Converter.



- Программу Samsung RAW Converter для ОС Macintosh можно загрузить с веб-узла Samsung.
- Программа Samsung RAW Converter, поставляющаяся на CD, совместима только с ОС Windows XP и Windows Vista.

Установка программы Samsung RAW Converter

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод.
- 2 Чтобы начать установку, на экране установки нажмите Samsung Digital Camera Installer.




- 3 Выберите Samsung RAW Converter на экране выбора программ и нажмите кнопку Install.
- 4 Установите программу Samsung RAW Converter, следуя инструкциям на экране.
- 5 По завершении установки нажмите кнопку Exit.

Запуск программы Samsung RAW Converter

На ПК выберите пункт Пуск пуск → All Programs → Samsung RAW Converter → Samsung RAW Converter.

Пользовательский интерфейс программы Samsung RAW Converter

Дополнительные сведения о программе Samsung RAW Converter можно получить в справочном руководстве (пункт меню **Help** → **Open software manual**).

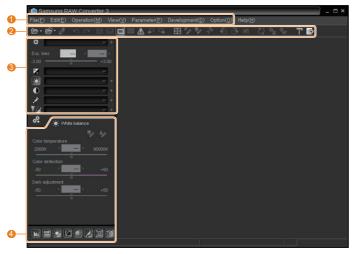

Цифры	о Описание
0	Меню
2	Панель инструментов

Цифры	Описание
3	Средства редактирования
4	Управление окном точной настройки средств редактирования

Редактирование файлов RAW

При редактировании файлов RAW с помощью программы Samsung RAW Converter можно сохранить высокое качество изображения. Также можно редактировать файлы JPEG и TIFF.

Чтобы настроить значение экспозиции изображения, выполните следующие действия.

- Выберите пункт File → Open file и укажите нужный файл.
- 2 В меню инструментов редактирования выберите значок 🖼 .
- Настройте значение экспозиции с помощью полосы прокрутки.






Исходное изображение Программный режим Р: значение диафрагмы: f = 8; выдержка: 1/15 c: ISO = 100




Изображение после корректировки экспозиции

• Изменение яркости изображения можно проследить в окне гистограммы.

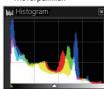

Исходное изображение

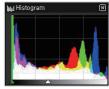

Изображение после корректировки экспозиции

Чтобы настроить тон изображения, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт File → Open file и укажите нужный файл.
- 2 В меню инструментов редактирования выберите значок .
- Настройте значение оттенка с помощью полосы прокрутки.





Исходное изображение Программный режим **P**; значение диафрагмы: f = 8; выдержка: 1/15 с: ISO = 100



Изображение после корректировки контрастности

Coxpaнeние файлов RAW в форматах JPFG и TIFF

- 1 Выберите пункт File → Open file и укажите нужный файл.
- 2 Выберите пункт File → Development.
- 3 Выберите формат файла (JPEG или TIFF) и выберите пункт Save.



Печать снимков при помощи фотопринтера (PictBridge)


Фотографии можно печатать на принтере, совместимом с PictBridge, подключив камеру непосредственно к принтеру.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 3 Выберите Принтер.
- 4 При включенном принтере подключите к нему камеру с помощью USB-кабеля.



- 5 Включите камеру.
 - Принтер обнаружит камеру автоматически.
- 6 Нажмите кнопку [♣] или [ISO] для выбора снимка.
 - Чтобы задать параметры печати, нажмите кнопку [MENU].
 См. «Настройка печати».
- 7 Нажмите кнопку [№] для печати.
 - Начнется печать. Для отмены печати нажмите кнопку [4].

Настройка печати

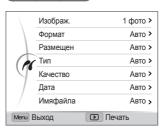

Параметр	Описание
Изображ.	Выберите, будет ли выполняться печать текущего снимка или всех снимков.
Формат	Формат печати.
Размещен	Печать миниатюр.
Тип	Тип бумаги.
Качество	Качество печати.
Дата	Параметр вывода даты на печать.
Имяфайла	Параметр вывода имени файла на печать.
Сброс	Сброс параметров печати.



Некоторые параметры поддерживаются не всеми принтерами.

Приложение

Описание настроек, сообщений об ошибках, технических характеристик и советы по обслуживанию.

Меню настроек камеры	103
Открытие меню настроек	103
Звук	104
Дисплей	104
Настройки	10
Сообщения об ошибках	108
Обслуживание камеры	109
Чистка камеры	109
Сведения о картах памяти	110
Сведения о батарее	111
Использование дополнительных	
принадлежностей	114
Использование внешних вспышек	114
Использование дополнительного оптического	
видоискателя	114
Использование дополнительного конверсионного	
объектива	11
Использование дополнительного пульта ДУ	110
Перед обращением в центр технического	
обслуживания	11
Технические характеристики камеры	120
Указатель	12

Меню настроек камеры

В разделе описаны различные параметры настройки камеры.

Открытие меню настроек

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите меню.





3 Выберите параметр и сохраните изменения.



4 Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку [MENU].

Звук

* По умолчанию

Элемент	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала. (Выкл., Низкая, Средняя*, Высокая)
Зв.включ.	Выбор звука, издаваемого при включении камеры. (Выкл.*, 1, 2, 3)
Звук.затв	Выберите звук, издаваемый при нажатии кнопки затвора. (Выкл., 1*, 2, 3)
Звук. Сигн	Выберите звук нажатия кнопок или переключения режимов. (Выкл., 1*, 2, 3)
Звук АФ	Настройка подачи звукового сигнала при легком нажатии кнопки затвора. (Выкл., Вкл.*)

Дисплей

* По умолчанию

Элемент	Описание
Описание функций	Вывод краткого описания параметра или пункта меню. (Выкл., Вкл.*)
Линия сетки	Выберите гид по композиции кадра. (Выкл.*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
Заставка	Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры. • Выкл.*: заставка отсутствует на экране. • Логотип: показ изображения по умолчанию, сохраненного во встроенной памяти. • Изобр.польз.: отображать пользовательское изображение. (стр. 84) • Во внутренней памяти может храниться только одно установленное пользователем изображение. • Если выбрать новый снимок в качестве пользовательского изображения или сбросить настройки камеры, текущее изображение будет удалено.

* По умолчанию

	- по умолчанию
Элемент	Описание
Ярксть диспл	Регулировка яркости экрана. (Авто*, Темнее, Норма, Светлее) В режиме просмотра используется только параметр Норма, даже если выбран параметр Авто.
Быстр. просмотр	Настройте продолжительность просмотра отснятых изображений перед возвратом в режим съемки. (Выкл., 0.5 сек.*, 1 сек., 3 сек.)
Энегросбереж.	Если в течение 30 секунд действия не выполняются, камера автоматически переключается в режим энергосбережения. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить режим энергосбережения. (Выкл.*, Вкл.) Когда режим энергосбережения выключен, в целях экономии заряда аккумулятора яркость основного дисплея снижается, если на протяжении 30 секунд с камерой не выполняется никаких действий.

Настройки

* По умолчанию Элемент Форматирование встроенной памяти и карты памяти. Все файлы, включая зашищенные, будут удалены. (Да, Нет) Карты памяти, ранее использованные Форматир с камерами других производителей, со считывателем карт памяти или отформатированные на компьютере, могут читаться некорректно. Отформатируйте карту перед использованием. Сброс параметров меню и съемки. Настройки Сброс даты и времени, языка и видеовыхода сброшены не будут. (Да, Нет) Выбор языка отображаемого на экране текста. Language Выберите регионы для домашнего и гостевого часовых поясов. • Дома: выбор своего часового пояса. Используйте этот параметр для выставления часового пояса после перезагрузки камеры Часовой пояс или возвращения из другого часового пояса. В гостях: если вы находитесь в другом часовом поясе, выберите этот параметр для отображения вторых часов. Вторые часы вычислят разницу во времени между вашим часовым поясом и текущим.

* По умолчанию

Элемент	Описание
День&час	Установка даты и времени и выбор формата даты. (Выкл.*, дд/мм/гтгг, мм/дд/гтгг, гтгг/мм/дд)
№ файла	Выберите способ именования файлов. • Сброс: настройка нумерации файлов, начиная с 0001, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов. • Серия*: присвоение файлам номеров, следующих за ранее присвоенными номерами, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов. • Именем по умолчанию для первой папки является 100РНОТО, а именем по умолчанию для первого файла — SAM_0001. • Номер каждого файла на единицу больше номера предыдущего; все номера файлов находятся в диапазоне от SAM_001 до SAM_9999. (В одной папке можно хранить до 1000 файлов.) • Номера папок увеличиваются с шагом, равным единице, от 100РНОТО до 999РНОТО. • Максимальное число файлов, которые можно сохранить в одной папке, равно 1000. • Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом разработки файловой системы камер (DCF). При умышленном изменении имен файлов просмотр файлов может стать невозможным.

* По умолчанию

	* I ю умолчаник
Элемент	Описание
Впечатыв	Настройка вывода даты и времени на фотографиях при печати. (Выкл.*, Дата, День&Время) • Дата и время будут выделены желтым цветом и расположены в нижнем правом углу фотографии. • Печать даты и времени на некоторых моделях принтеров может оказаться невозможной. • Если выбран параметр Текст в режиме SCN (СЮЖЕТ), дата и время не выводятся на экран.
Автом. отключ.	Настройка автоматического выключения камеры, когда она не используется. (Выкл., 1 мин, 3 мин*, 5 мин, 10 мин) • При замене аккумулятора пользовательские настройки камеры не меняются. • Камера не выключится автоматически, если: • Она подключена к компьютеру или принтеру. • Выполняется просмотр слайд-шоу или видео. • Идет запись голосового комментария.

	* По умолчанию
Элемент	Описание
Видеовыход	Настройка выхода видеосигнала в соответствии с регионом. • NTSC*: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика. • PAL (поддерживает только BDGHI): Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.
Подсветка АФ	Настройка индикатора, с помощью которого можно сфокусироваться в темных условиях. (Выкл., Вкл.*)
Объектив- конвертер	Выбирается при использовании с данной камерой дополнительной насадки на объектив. (Выкл.*, Вкл.)
Дист. упр	Выбирается при использовании с данной камерой дополнительного пульта ДУ. (Выкл.*, Вкл.)
Anynet+ (HDMI- CEC)	Настройка управления камерой, подключенной к ТВ высокой четкости Samsung, поддерживающему Anynet+(CEC) с пультом дистанционного управления ТВ. Выкл.: управление камерой с использованием пульта ДУ телевизора высокой четкости. Вкл.*: управление камерой с использованием пульта дистанционного управления для ТВ высокой четкости.

* По умолчанию

Элемент	Описание
Разреш. HDMI	Настройка разрешения фотографий при воспроизведении файлов на телевизоре высокой четкости с помощью кабеля HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p) • Если ТВ высокой четкости не поддерживает выбранное разрешение, автоматически выбирается следующее более низкое разрешение. • Если выбрано разрешение 480p или 576p, при подключении камеры к телевизору пункты меню просмотра и менеджер альбомов будут недоступны.
USB	Установите функцию, используемую камерой при ее подключении к компьютеру или принтеру через USB-кабель. Выберите режим*: выбор режима USB при подключении камеры к другому устройству. Компьютер: подключение камеры к компьютеру для передачи файлов. Принтер: подключение камеры к принтеру для печати файлов.
ПО для подключения ПК	Автоматический запуск Intelli-studio при подключении камеры к компьютеру. (Выкл., Вкл*)

Сообщения об ошибках

Если появляются следующие сообщения об ошибках, попытайтесь устранить неисправность.

Сообщение об ошибке	Предлагаемые действия
Ошибка карты памяти	 Выключите, а затем повторно включите камеру. Извлеките карту памяти, а затем повторно вставьте ее. Отформатируйте карту памяти.
Карта защищена	Снимите защиту карты памяти.
Карта памяти не поддерживается.	вставленная карта памяти несовместима с камерой. Вставьте карту памяти SD или SDHC.
DCF Full Error	Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Передайте файлы карты памяти на компьютер и отформатируйте карту.
Ошиб.файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в центр обслуживания.
Файловая система не поддерживается.	Ваша модель камеры не поддерживает файловую структуру FAT карты памяти. Отформатируйте карту памяти с помощью камеры.
Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею или перезарядите батарею.


Сообщение об ошибке	Предлагаемые действия
Нет места	Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту памяти.
Нет изображений	Сфотографируйте или вставьте карту памяти, на которой сохранены фотографии.

Обслуживание камеры

Чистка камеры

Объектив и дисплей камеры

Мягкой кистью удалите пыль и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.

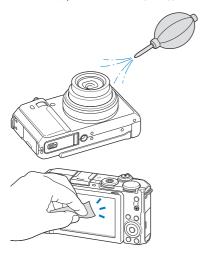

Корпус камеры

Аккуратно протрите мягкой сухой тканью.






- Исключите попадание на фотокамеру бензола, разбавителей, спирта и т. п. Эти растворы могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива или используйте мягкую кисть для очистки крышки.

Сведения о картах памяти

Поддерживаемые карты памяти

Камера поддерживает карты памяти SD (Secure Digital) и SDHC (Secure Digital High Capacity).

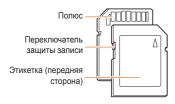

Можно предотвратить удаление файлов с помощью переключателя защиты от записи на карте SD или SDHC. Переместите переключатель вниз, чтобы установить защиту карты, или вверх, чтобы снять защиту. Снимите защиту карты во время съемки.

Емкость карты памяти

Емкость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки. Характеристики, приведенные ниже, соответствуют использованию карты памяти SD емкостью 1 Гб.

Ф		Наилучшее	Отличное	Хорошее	RAW	RAW + Наилучшее	RAW + Отличное	RAW + Норма
	Юм	180	328	451	41	31	37	39
	□q _M	201	363	497	42	32	37	40
	Вм	220	392	531	42	33	38	40
Ф]M	235	420	568	42	34	38	40
0 T	Пм	235	419	568	42	34	38	40
0	5м	319	542	707	43	36	40	42
	Эм	471	746	928	44	39	42	43
	2M	645	967	1161	45	41	43	44
	lм	1056	1331	1458	46	43	44	44

Ф	ормат	30кадр/с	15кадр/с
* В и	640	Прибл. 25 мин. 50 с.	Прибл. 48 мин. 36 с.
д е о	320	Прибл. 68 мин. 47 с.	Прибл. 99 мин. 53 с.

При использовании зума время записи может отличаться от указанного.
 Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Сведения о батарее

Используйте только батареи, одобренные компанией Samsung.

Технические характеристики батареи

Модель	SLB-11A
Тип	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	1130 мАч
Напряжение	3,8 B
Время зарядки* (если камера отключена)	Прибл. 190 мин.

^{*} Зарядка аккумулятора от ПК через USB-кабель может занять больше времени.

Срок службы батареи

Время съемки / число фотографий		Условия съемки (при полностью заряженной батарее)
Фотографии	Прибл. 120 мин./ Прибл. 240 снимков	Измерения проводились в следующих условиях: в режиме Р с разрешением 10 Мпикс, хорошим качеством и включенной функцией оптической стабилизации изображения. 1. Выберите режим вспышки Заполн. вспышка вспышка, увеличьте или уменьшите изображение с помощью зума и сделайте одиночный снимок. 2. Выберите режим вспышки Выкл, увеличьте или уменьшите изображение с помощью зума и сделайте одиночный снимок. 3. Выполните действия 1 и 2 за 30 секунд и повторяйте в течение 5 минут. Затем выключите камеру на 1 минуту. 4. Повторяйте действия с 1 по 3.
Видеозаписи	Прибл. 100 мин.	Съемка видео с разрешением высокого качества 640 X 480 и скоростью 30 кадр/с.

- Приведенные выше значения опираются на стандарты испытаний, принятые в компании Samsung. Ваши результаты могут отличаться в зависимости от фактического характера использования камеры.
- Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Сообщение «Батарея разряжена»

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, значок батареи станет красным и появится сообщение «Батарея разряжена».

Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- При температуре ниже 0 °C возможно уменьшение емкости аккумуляторной батареи и времени работы камеры от батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на работоспособность камеры.

Замечания о смене батареи

- Если индикатор погас, убедитесь, что батарея установлена правильно.
- Не используйте камеру во время зарядки аккумулятора.
 Выключайте ее перед тем, как поставить на зарядку.
- Включите камеру после смены батареи более чем на 10 минут.
- При использовании вспышки или записи видео батарея разряжается быстрее. Зарядите батарею, если индикатор не горит зеленым цветом.

- Если индикатор мигает оранжевым цветом или не светится, повторно подключите кабель или извлеките батарею, а затем повторно вставьте ее.
- При зарядке аккумулятора в условиях перегрева кабеля или высокой температуры окружающей среды цвет индикатора может измениться на оранжевый. Зарядка начнется, как только батарея остынет.
- При отключении шнура питания от розетки следует браться за вилку, а не за шнур. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

Замечания о зарядке при подключении к ПК

- Используйте только предоставленный USB-кабель.
- Батарея может не заряжаться в следующих случаях:
 - Используется концентратор USB.
 - К компьютеру подключены другие устройства USB.
 - Кабель подключен к порту на передней панели компьютера.
 - USB-порт компьютера не поддерживает стандарт выходной мощности (5 В, 500 мА).



Неосторожное или неправильное обращение с аккумулятором может привести к тяжелым травмам или летальному исходу. В целях безопасности рекомендуем ознакомиться со следующими инструкциями по правильному обращению с аккумулятором.

- При неправильном обращении аккумулятор может воспламениться или взорваться. При обнаружении дефектов, трещин или других неисправностей немедленно прекратите использование аккумулятора и обратитесь к производителю.
- Используйте только подлинные, одобренные производителем зарядные устройства и адаптеры и заряжайте аккумулятор только тем способом, который указан в данном руководстве пользователя.
- Не оставляйте аккумулятор вблизи нагревающих устройств или в условиях воздействия высоких температур, например в закрытом автомобиле в жаркое время года.
- Не кладите аккумулятор в микроволновую печь.
- Избегайте хранения или использования аккумулятора в жарких влажных местах, например в водолечебницах или душевых кабинках.
- Не оставляйте аккумулятор на воспламеняющихся материалах, таких как постельное белье, ковры или электрические простыни.
- Не оставляйте включенную камеру на длительное время в закрытых помещениях.
- Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты, ключи или часы.

- Используйте только подлинные, одобренные производителем литий-ионные аккумуляторы.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами.
- Избегайте сильных нажимов на аккумулятор и ударов по нему.
- Избегайте сильных сотрясений аккумулятора, таких как бросание его с большой высоты.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию температуры в 60 °С или выше.
- Избегайте контакта аккумулятора с влагой или жидкостью.
- Аккумуляторная батарея не должна подвергаться избыточному нагреву, в частности под действием солнечных лучей, пламени и т. п.

Инструкции по утилизации аккумулятора

- Утилизируйте аккумулятор с осторожностью.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня.
- Правила по утилизации зависят от региона или страны. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными или федеральными правилами утилизации.

Рекомендации по зарядке аккумуляторной батареи

При зарядке аккумуляторной батареи следует точно следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве пользователя. При неправильной зарядке батарея может воспламениться или взорваться.

Использование дополнительных принадлежностей

Использование внешних вспышек

Установите внешнюю вспышку в разъем для установки принадлежностей. Для этого снимите крышку, закрывающую разъем, и вставьте туда вспышку.





- Подробности по использованию внешней вспышки см. в руководстве соответствующего устройства.
- Ваша камера совместима со следующими типами внешних вспышек: SEF20A, SEF42A.
- Полностью зарядите внешнюю вспышку перед использованием.
- При использовании внешней вспышки не открывайте стандартную вспышку.

Использование дополнительного оптического видоискателя

Установите дополнительный оптический видоискатель в разъем для установки принадлежностей. Снимите крышку, закрывающую разъем, и установите туда оптический видоискатель.



Использование дополнительного конверсионного объектива

Можно увеличить диапазон и глубину изображаемого пространства с помощью дополнительного конверсионного объектива.

 Снимите декоративное кольцо объектива, повернув его против часовой стрелки.



2 Установите конверсионный объектив, повернув его по часовой стрелке до щелчка.



- З В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите ♦ → Объектив-конвертер → Вкл..




- Если выбран режим использования насадки на объектив, то функции оптического и цифрового зума недоступны.
- Если камера используется с насадкой на объектив, но параметр Объектив-конвертер не установлен в значение Вкл., то при повороте кнопки управления зумом [Масштаб] камера выключится.

Использование дополнительного пульта ДУ

Камера делает снимок через 2 секунды после нажатия кнопки спуска затвора на пульте дистанционного управления. Пульт ДУ может использоваться, только если диск выбора типа съемки установлен в значение

...

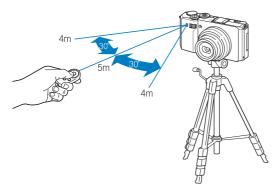

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].

Перед обращением в центр технического обслуживания

Если в работе камеры обнаружились неполадки, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, используя рекомендации, приведенные ниже. Если, несмотря на применение предлагаемого решения, устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается	 Убедитесь, что батарея вставлена. Убедитесь, что батарея вставлена
включить камеру	правильно. Зарядите батарею.
Питание неожиданно отключается	 Зарядите батарею. Возможно, камера находится в режиме энергосбережения. (стр. 105) Камера может отключаться для предотвращения повреждения карты памяти из-за удара. Повторно включите камеру.
Батарея камеры	 При низких температурах (ниже 0 °C) батарея может разряжаться быстрее.
разряжается	Храните батарею в теплом месте, например в кармане. При использовании вспышки или записи видео батарея разряжается быстрее.
слишком быстро	При необходимости перезарядите батарею. Батареи являются расходными материалами, их периодически необходимо заменять. Если срок службы батареи подходит к концу, следует приобрести новую батарею.

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается сделать фотографии	 На карте памяти отсутствует свободное место. Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту. Отформатируйте карту памяти. Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти. Карта памяти защищена. Снимите защиту карты. (стр. 110) Убедитесь, что камера включена. Зарядите батарею. Убедитесь, что батарея установлена правильно.
При нажатии кнопок камеры ничего не происходит	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ее.
Вспышка не работает	 Возможно, для режима вспышки выбрано значение Выкл. (стр. 52) В некоторых режимах съемки использование вспышки не предусмотрено.
Вспышка срабатывает непроизвольно	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не является неисправностью камеры.

Неполадка	Предлагаемые действия
Неверно указаны дата и время	Настройте дату и время в меню настроек экрана. (стр. 106)
Дисплей или кнопки не работают	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ee.
Плохо работает дисплей камеры	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к ошибкам в отображении на дисплее и нарушению цветности. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.
Ошибка карты памяти	 Выключите и снова включите камеру. Извлеките карту памяти и снова вставьте ее. Отформатируйте карту памяти.
Не удается воспроизвести файлы	При изменении имени файла, возможно, просмотра не произойдет (имя файла должно соответствовать стандарту DCF). В этой ситуации файлы необходимо воспроизводить на компьютере.

Неполадка	Предлагаемые действия
Фотографии получаются размытыми	Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния. (стр. 56) Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. В противном случае очистите объектив. (стр. 109) Убедитесь, что предмет съемки находится в пределах дальности действия вспышки. (стр. 121)
Цвета на фотографии отличаются от фактических цветов	Неестественные цвета могут появляться, если неправильно настроен баланс белого. Выберите подходящие настройки баланса белого, которые соответствуют источнику света. (стр. 67)
Фотография получается слишком яркой	Фотография переэкспонирована. • Скорректируйте значение диафрагмы или выдержки. (стр. 39) • Выключите вспышку. (стр. 52) • Скорректируйте светочувствительность ISO. (стр. 55) • Скорректируйте экспозицию. (стр. 65)
Фотография получается слишком темной	Фотография недоэкспонирована. Скорректируйте значение диафрагмы или выдержки. (стр. 39) Включите вспышку. (стр. 52) Регулировка светочувствительности ISO. (стр. 55) Отрегулируйте экспозицию. (стр. 65)

Неполадка	Предлагаемые действия
Фотографии не отображаются на экране телевизора	 Убедитесь, что камера правильно подключена к внешнему монитору с использованием кабеля А/ V. Убедитесь, что на карте памяти сохранены фотографии.
Внешняя вспышка не срабатывает	 Убедитесь, что внешняя вспышка включена. Убедитесь, что внешняя вспышка правильно установлена в разъем для установки принадлежностей.
Не удается распознать камеру на компьютере	 Убедитесь, что кабель USB подключен правильно. Убедитесь, что камера включена. Убедитесь, что используется поддерживаемая операционная система.
Соединение камеры и компьютера разрывается при передаче файлов	Передача файлов может прерываться из-за статического электричества. Отключите USB-кабель и снова подключите ero.
Не удается воспроизвести видеозаписи на компьютере	Видеозаписи можно просматривать не во всех проигрывателях. Чтобы иметь гарантированную возможность просматривать снятые камерой видеозаписи на компьютере, установите и используйте программу Intelli-studio. (стр. 93)

Неполадка	Предлагаемые действия
Программа Intellistudio работает некорректно Невозможно установить DPOF-печать для RAW-файлов	 Завершите процесс и запустите программу заново. Программа Intelli-studio не работает на ПК под управлением ОС Macintosh. Убедитесь, что в меню настроек пункт ПО для подключения ПК установлен на значение Вкл. (стр. 107) В зависимости от технических характеристик и рабочей среды компьютера автозапуск программы может быть недоступен. В этом случае выберите пункт пуск → Мой компьютер → Intelli-studio → iStudio.exe.
	Невозможно выбрать опцию DPOF-печати для RAW-файлов.
Невозможно заблокировать экспозицию нажатием кнопки [AEL]	Блокировка экспозиции в режиме С

Технические характеристики камеры

Датчик изображения					
Тип	ПЗС высокой чувствительности, 1/1,7 дюйма (прибл. 10,9 мм)				
Эффективное разрешение	Прибл. 10,0 млн пикселов				
Полное разрешение	Прибл. 10,0 млн пикселов				
Объектив					
Фокусное расстояние	Объектив Schneider-KREUZNACH F = 5,2–15,6 мм (эквивалент для пленки 35 мм: 24–72 мм)				
Диафрагменное число	F1,8 (W — макс. широкоугольное положение) – F2,4 (T — макс. телефото)				
Цифровой зум	 Режим фотосъемки: 1,0–4,0X Режим просмотра: 1,0–11,4X (в зависимости от размера изображения) 				
Дисплей					
Тип	AMOLED				
Характеристики	3 дюйма (прибл. 7,6 см), поворотный экран VGA				
Фокусировка					
Тип	Автофокусировка ТТL (По центру, Матричная, АФ по выбору, Следящая, Автофокус с обнаружением лица, автофокус с автораспознаванием лиц)				

Дальность		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Обычный АФ	От 80 см до бесконечности	От 80 см до бесконечности
	Макро	5-80 см	50-80 см
	Автомакро	От 5 см до бесконечности	От 50 см до бесконечности
	Ручн. фокус	От 5 см до бесконечности	От 50 см до бесконечности

Выдержка

- Авто: 1/8–1/1500 сек.
- Программный: 1-1/1500 сек.
- Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной: 16–1/1500 сек.
- Ночь: 8-1/1500 сек.
- Фейерверк: 2 сек.

Экспозиция	
Управление	Program AE, Shutter Priority AE, Aperture Priority AE, Manual Exposure
Экспозамер	Матричный, Точечный, Центр-взвешен
Коррекция	±2 EV (с шагом 1/3 EV)
Светочувствит ельность в эквиваленте ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Вспышка		Съемка			
Режим	Выкл, Авто, Кр. глаза, Заполн. вспышка, Медл. синх., Удал. кр. глаз		• Режимы: Интелл. режим (White, макроцвет, фейерверк, портрет, ночной портрет, портрет		
Дальность	 Широкоугольное положение: 0,2-4,8 м (Авто ISO) Телефото: 0,5-4,8 м (Авто ISO) 	Фото	в контровом свете, макропортрет, контровой свет, пейзаж, действие, штатив, ночь, макро, макротекст, синее небо, закат, естественный зеленый), Авто, Программный, DUAL IS, Прекрасный снимок, Ночь, Сюжет (Гид композиции, Портрет, Пейзаж, Макросъемка, Текст, Закат, Рассвет, Контровой свет, Фейерверк,		
Время перезарядки	Около 4 сек. (в зависимости от уровня заряда аккумулятора)	70.0			
Стабилизация изображения			Пляж/снег) Режимы: Покадровая, Непрерывная, Эксповилка Таймер: 10 сек., 2 сек. Дист. упр (дополнительно)		
DUAL IS [оптическая стабилизация изображения (OIS) + цифровая стабилизация изображения (DIS)]					
Эффекты			 Режимы: Авт.определение сюжета (пейзаж, синее небо, естественный зеленый, закат), Виде 		
Режим съемки	Сел. Фотостиля: Норма, Эскиз, Анти-туман, Мягкая, Высокая, Лес, Ретро, Холодн., Спокойн., Классика, Негатив, Пользов. RGB Улучш. изображ: Резкость, Контраст., Насыщенность Автофильтр: Норма, Миниатюра, Виньетка, Линза "рыбий глаз"	Видео	 Формат: Н.264 (МРЕG-4, АVС), (максимальное время записи: 20 мин.) Разрешение: 640 X 480 (30кадр/с, 15кадр/с), 320 X 240 (30кадр/с, 15кадр/с) Частота кадров: 30кадр/с, 15кадр/с Звукозап: Выкл, Вкл., Зум без звука OIS: Вкл., Выкл. 		
Баланс белого			 Видеоредактор (встроенный): пауза во время записи, захват снимка, обрезка 		
Авто ББ, Дневной свет, Облачно, Люминесц.ХБ, Люминесц.ТБ, Лампы накал., Польз. установки, Цветовая температура		Просмотр	odinor, održav ornima, odposta		
Печать даты			Одиночный кадр, миниатюры, мультислайд -шоу, видеоклип, «Умный альбом» * Категории «Умного альбома»: Тип, Дата, Цвет, Неделя Лицо		
День&Время, Дата, Выкл.		Тип			

Редактирование	Изменить размер, Повернуть, Сел.Фотостиля, Улучш. изображ				
Эффекты	 Сел. Фотостиля: Норма, Эскиз, Анти-туман, Мягкая, Высокая, Лес, Ретро, Холодн., Спокойн., Классика, Негатив, Пользов. RGB Улучш. изображ: Устр.кр.глаз, Ретушь лица, Яркость, Контраст., Насыщенность, Добавить шум Автофильтр: Норма, Миниатюра, Виньетка, Линза "рыбий глаз" 				
Запись голоса					
Запись голосаГолосовая зам	(макс. 10 ч.) етка к фотоснимку (макс. 10 сек.)				
ОЗУ					
Медиа	Встроенная память: прибл. 22 Мб Внешняя память (дополнительно): карта памяти SD (до 4 Гб) карта памяти SDHC (до 8 Гб) Размер внутренней памяти может не соответствовать приведенным показателям.				
Форматы файлов	Фото: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Видео: H.264 (MPEG-4.AVC) Аудио: AAC				

		Наилучшее	Отличное	Хорошее	RAW	RAW + Наилучшее	RAW + Отличное	RAW +
	Юм	180	328	451	41	31	37	39
	₽М	201	363	497	42	32	37	40
	Вм	220	392	531	42	33	38	40
Размер и качество изображения	T _M	235	420	568	42	34	38	40
	Пм	235	419	568	42	34	38	40
	5м	319	542	707	43	36	40	42
	Эм	471	746	928	44	39	42	43
	Zw	645	967	1161	45	41	43	44
	lm	1056	1331	1458	46	43	44	44
	Данные показатели были получены в стандартных условиях Samsung и могут меняться в зависимости от условий съемки и настроек камеры.							
Интерфейс								
Цифровой выход	USE	USB 2.0						
Аудиовыход	Мон	Моно (внутренний динамик), Моно (микрофон)						
Видеовыход		- rijanorbrigoti i i i o o, i riz (no bbicopi)						

Технические характеристики камеры

Входной разъем

постоянного тока

20-контактный, 4,4 В

Электропитание

Аккумулятор Литий-ионный (SLB-11A, 1130 мА·ч)

В некоторых регионах аккумулятор может иметь другие характеристики.

Размеры (Ш Х В Х Г)

114,4 X 64,6 X 30 MM

Macca

315 г (без аккумулятора и карты памяти/с крышкой для объектива и разъемом для крепления аксессуаров)

Рабочий диапазон температур

0-40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

5-85 %

Программное обеспечение

Intelli-studio, Samsung RAW Converter

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.



Правильная утилизация изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применимо в странах Европейского союза и других странах Европы с раздельными системами сбора отходов)

Наличие данного значка на продукте показывает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании его срока службы. Для предотвращения нанесения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо отделить изделие от других типов отходов и подвергнуть соответствующей переработке. Такой подход способствует экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Информацию о безопасной для окружающей средь утилизации данного продукта пользователи могут получить у продавца продукта или в муниципальных органах власти. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с положениями и условиями договора покупки. Данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими коммерческими отходами.



Концепция PlanetFirst, согласно которой коммерческая деятельность должна осуществляться с учетом ее влияния на окружающую среду, свидетельствует о социальной ответственности компании Samsung Electronics и ее стремлении поддерживать экологическую стабильность.



Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Указатель

Видеовых 107

Впечатыв 106 Диск выбора типа И Α съемки 17 Вращение 84 Автопортрет 61 Избранные лица Дрожание камеры 30 экрана 18 (список «Моя Звезда») Автораспознавание лиц 62 Ранжирование 77 Вспышка Автофильтр Удаление сохраненных ARTO 53 В режиме съемки 72 лиц 77 Выкл 52 Задание на печать 88 Заполн. 53 Изменение размера 84 АФ звук 104 Красные глаза 53 Запись Индик АФ 107 Медленная Видео 42 Б синхронизация 53 Интеллектуальный Голосовая заметка 45 Удаление «красных глаз» 53 режим 33 Баланс белого 67 Заставка 104 Выдержка 38 Источник света Батарея Захват изображения 83 (баланс белого) 67 Зарядка 112 Защита файлов 79 Срок службы 111 Технические К Значение диафрагмы 38 Голосовая заметка характеристики 111 Запись 45 Карта памяти Значки 23 Блокировка экспозиции 66 SD 110 Голосовой комментарий Зона фокусировки SDHC 110 Быстрый просмотр 105 Просмотр 83 АФ по выбору 57 Емкость 110 Матричная 59 Громкость 104 Качество снимка 48 По центру 59 В Следящая 59 Кнопка меню [MENU] 16 Видео Зуммирование 28 Запись 42 Кнопка навигации 16 Дата и время 106 Просмотр 82 Кнопка просмотра 21

Кнопка управления зумом 16

Диск выбора режима 17

Красн. гл. В режиме воспроизведения 87 Красные глаза В режиме съемки 52

П

Линия сетки 104

M

Макро 56 Менеджер альбома 78

Моргание глаз 62

Моя звезда Запоминание лиц 63

Н

Настройка изображения

Добавление шума 87 Контрастность 87 Насышенность 87 Ретушь лица 87 Устр. кр. глаз 87 Яркость 87

0

Обслуживание 109

Описание функции 104

Оптическая стабилизация изображения (OIS) 29, 41

Отключение звука Вилео 42 Камера 21

Отключение устройства 95

Открытие вспышки 52

Открытие экрана 18

Очистка Дисплей 109 Корпус 109 Объектив 109

Параметры

Дисплей 104 Доступ 103 Звук 104 Камера 105

Передача файлов

Для Мас 96 Лпя Windows 91

Печать фотографий 101

Программный режим 37

Просмотр файлов

В виде миниатюр 79 На экране телевизора 89 По категориям 78 Слайд-шоу 81

Р

Разрешение

Видео 47 Фото 47

Расширенный динамический диапазон 74

Регулировка

Контрастность В режиме просмотра 87 В режиме съемки 73 Насыщенность В режиме просмотра 87 В режиме съемки 73

Резкость 73 Яркость 87

Редактирование 84

Режим DUAL IS 41

Режим автоматического определения сюжета 43

Режим автосъемки 27

Режим видео 42

Режим

«Прекрасный снимок» 35

Режим приоритета выдержки 39

Режим приоритета диафрагмы 39

Режим просмотра 76

Режим съемки

Dual IS 41 Вилео 42

Интеллектуальный режим 33

Приоритет выдержки 39

Приоритет диафрагмы 39 Программа 37

Ручной 40 Сюжет 35

Ручной режим 40

Удаление файлов 80

Упыбка 61

Э Ф Сброс 105 Фокусное расстояние Экспозамер Intelli-studio 93 Автомакро 56 Матричный 67 Светочувствительность Точечный 66 Макро 56 ISO 55 Обычный АФ 56 Центрально-взвешенный 67 Слайд-шоу 81 Ручная фокусировка 57 RAW-файлы 48 Экспозиция 65 Слегка нажать 7 Фотостили Эффект интеллектуального В режиме съемки 71 S Следящий автофокус 58 фильтра Функциональная кнопка 16 В режиме просмотра 86 Снимок с видео 83 Samsung RAW Converter 97 Функция обнаружения лица Сюжетный режим 35 SD, SDHC 110 Автопортрет 61 Я Автораспознавание лиц 62 Яркость дисплея 105 Моргание глаз 62 Норма 60 Яркость лица 35 Таймер 49 Упыбка 61 ТВ высокой четкости 90 Ш Тип дисплея 26 AEL 66 Тональность RGB Центр обслуживания 117 Anvnet+ 107 В режиме просмотра 85 Цифровая стабилизация В режиме съемки 71 изображения 41 Цифровой зум 28 У DPOF 88 Увеличение 81 Ч

Частота кадров 42



Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 5 лет

Сертификат: РОСС КR.AB57.808280 Срок действия: с 07.12.2010 по 06.12.2013 Товар сертифицирован: ООО «АЛЬТТЕСТ» , 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14





Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайте www.samsung.com.